


Recomendaciones Previas

1

A. SUPERFICIES DE ASENTAMIENTO

Se debe definir la superficie de asentamiento, debe estar en buenas condiciones, terminado (enchapado) y nivelado.

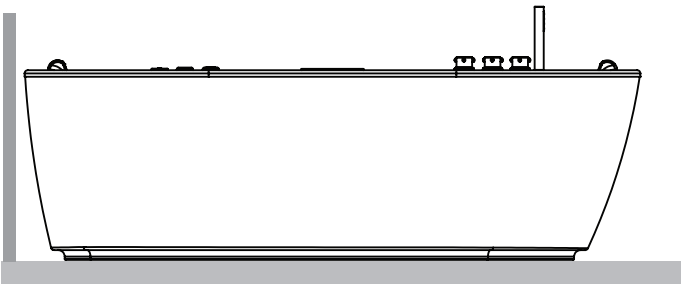

B. INSTALAR DESAGÜE DEL HIDROMASAJE

Los hidromasajes portátiles proporcionan la fácil instalación del desagüe ya que este es flexible.

C. INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA ADECUADA

Realice la instalación eléctrica adecuada. Verifique que todos los cables estén con enchufe. Se debe tener previamente:

Para la parte eléctrica: (Equipo sin aero-masaje)


- Un (1) toma doble de 15 amp. 110 v. monofásico con conexión a tierra.
- Un (1) toma doble a 110 v. (opcional para cromoterapia)
- Un (1) breaker de 30 amp. (Exclusivo para el equipo).
- Una (1) Línea calibre 10 para la viva y dos (2) líneas calibre 12 para el neutro y tierra.

Para la parte hidráulica:

- Un niple de 1/2 (galvanizado o PVC).
- 1 entrada de agua caliente.
- 1 entrada de agua fría.
- Llave de abasto para la entrada de agua fría y para la entrada de agua caliente.

NOTA: para mas información ver la página de especificaciones técnicas.


D. MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

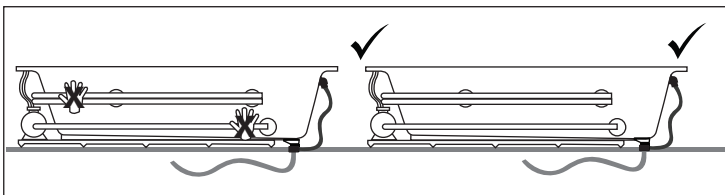

No manipule el hidromasaje por las tuberías, manipulela por los bordes.

E. REVISIÓN DEL PRODUCTO

Verifique que su producto funcione correctamente antes de terminar la instalación.

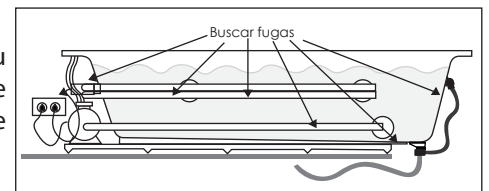


Tenga en cuenta de encender la motobomba cuando el hidromasaje esté completamente lleno. El nivel del agua debe estar por encima de los hidrojets para que la motobomba no coja aire y funcione de manera correcta.

Pasos para la instalación


A. Opción 1 Para la instalación

- Identifique las partes y puntos principales del hidromasaje.
- Instale las salidas de agua fría y agua caliente.
- Instale el toma de 110 v.
- Instale el desagüe entre las salidas de agua y el toma.

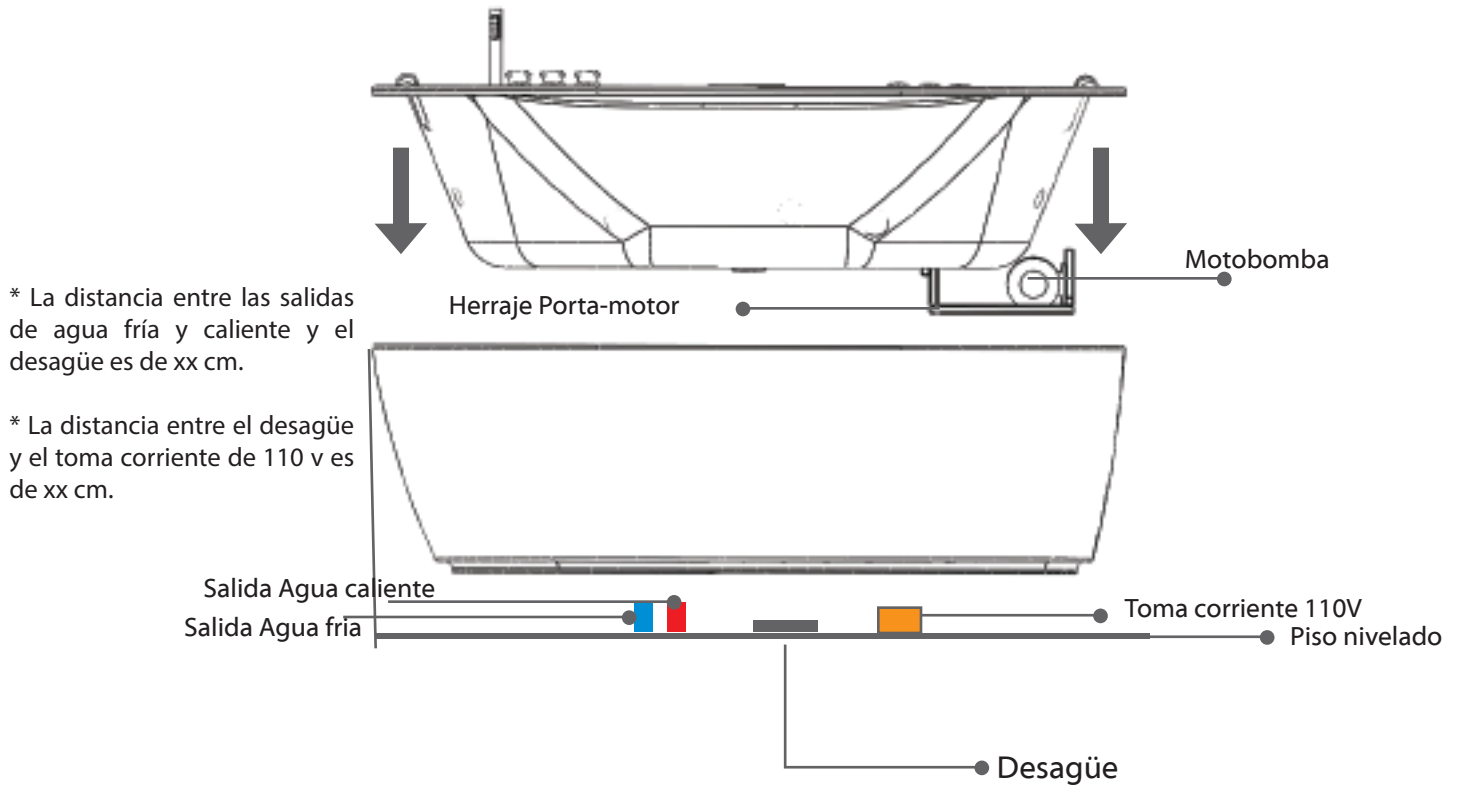

B. Opción 1 Para la instalación


Verificar que las salidas de agua, el desagüe y las conexiones eléctricas coincidan con la perforación inferior.

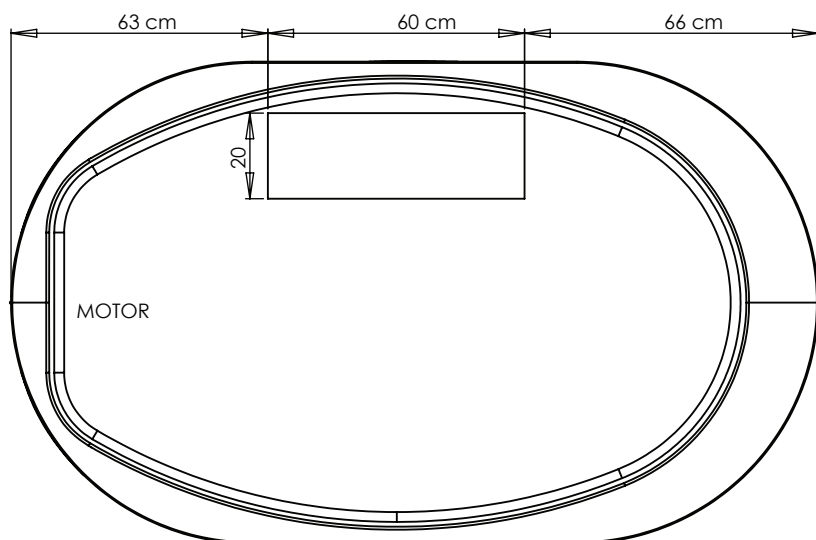

Pasos para la instalación


C. Opción 1 Para la instalación

Para hacer las conexiones en el piso, utilice unos soportes provisionales que dejen el hidromasaje nivelado para una segura y fácil instalación.

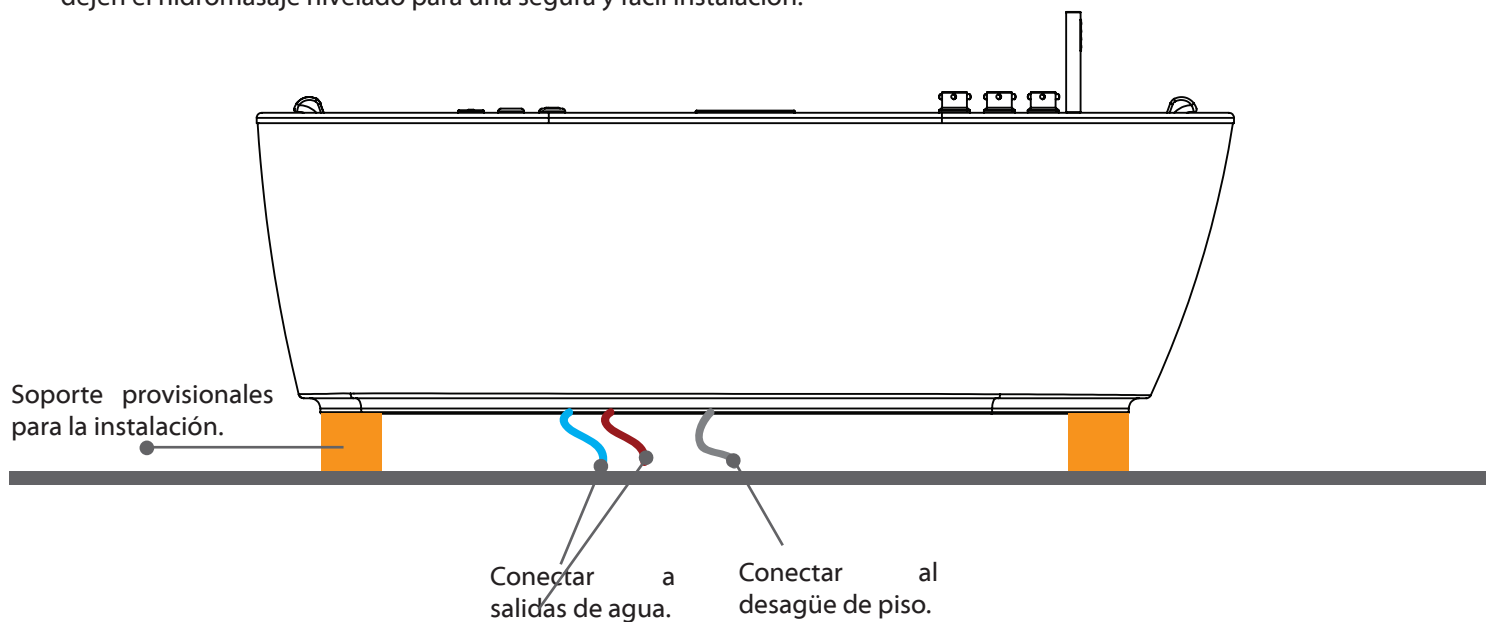

D. Opción 1 Para la instalación


Quitar los soportes provisionales y ubicar el hidromasaje, asegurarse que este quede bien ubicado sobre las conexiones eléctricas e hidráulicas.

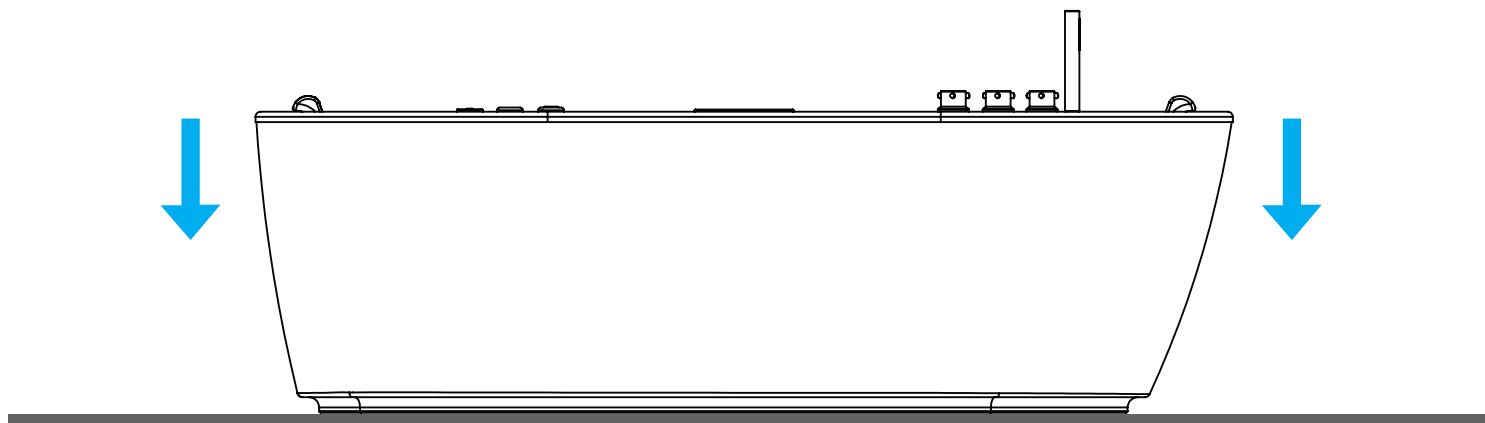

Pasos para la instalación

A. Opción 2 Para la instalación


Perforaciones laterales para conexión de agua y electricidad.

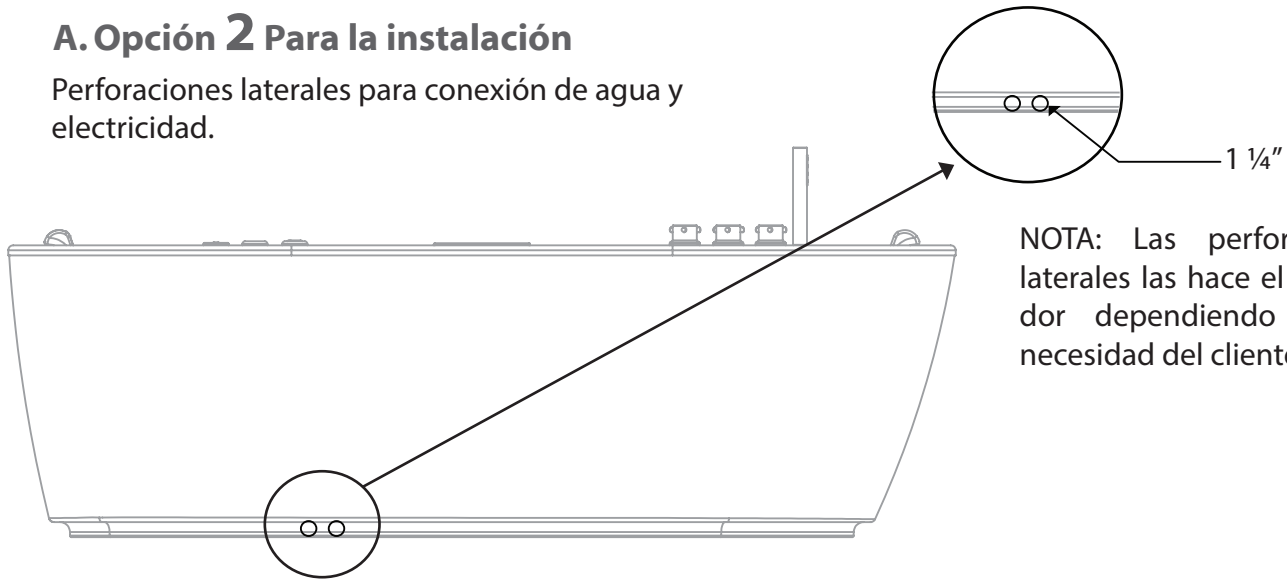

NOTA: Las perforaciones laterales las hace el instalador dependiendo de la necesidad del cliente.


B. Opción 2 Para la instalación

Perforación para desagüe, conexiones de agua y electricidad.

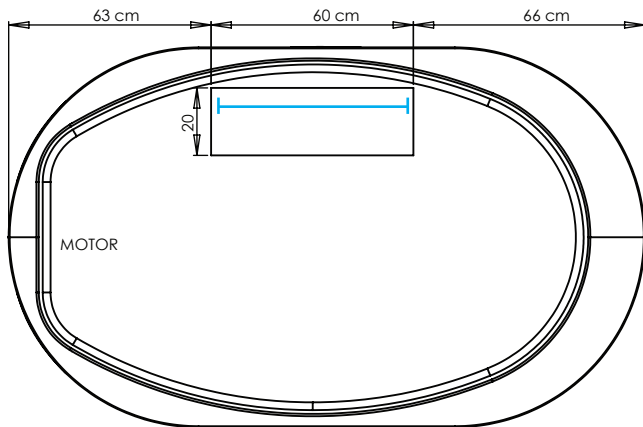

C. Opción 2 Para la instalación

La conexión del desagüe es igual a la primera opción.

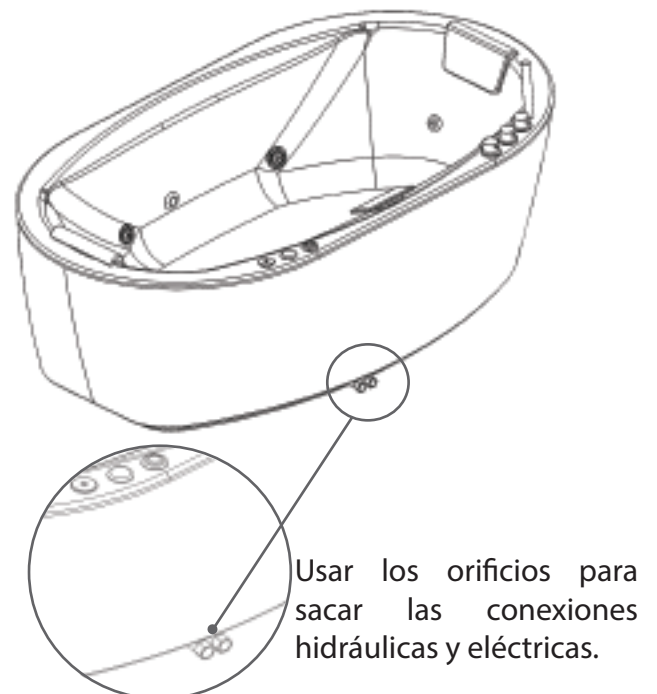

Usar los orificios para sacar las conexiones hidráulicas y eléctricas.

Instrucciones de Instalación

Bañeras (tinas) - Hidromasajes



Recomendaciones De Manejo

5

- No llenar con agua a temperatura mayor a 50°C, esto afectará su salud, la capa de pintura y los accesorios de éste hidromasaje.
- Para un buen funcionamiento el hidromasaje se sugiere que este debe estar lleno 5 cm arriba de los hidrojets. Verifique que la motobomba y el mantenedor de temperatura (si lo tiene) estén encendidos y bien conectados.
- Compruebe el funcionamiento de las luces y los hidrojets, aerrojets y accesorios adicionales, ya encendido y lleno el hidromasaje.
- Mueva el regulador después de estar en funcionamiento el hidromasaje para ver el funcionamiento de los hidrojets.


PRECAUCIÓN

NO LLENAR CON AGUA A TEMPERATURA MAYOR A 50°C. ESTO AFECTA SU SALUD, LA CAPA DE PINTURA Y LOS ACCESORIOS DE ESTA BAÑERA.

Este aviso esta puesto a un extremo del hidromasaje, cerca de la motobomba.

Recomendaciones Generales

- Durante la obra bañera (tina) o hidromasaje siempre debe estar cubierto por un plástico protector para evitar ralladuras y maltratos.
- La bañera (tina) o hidromasaje debe ser instalado después de que se realice todo el enchape y trabajos locativos en el baño.
- La bañera (tina) o hidromasaje con el auto portante tienen la altura necesaria para permitir un fácil acceso, por lo tanto NO se debe colocar rellenos o bases extra para aumentar la altura.
- Revise que la base auto portante de su hidromasaje tenga TODAS las patas apoyo. Éstas deben quedar bien asentadas en el piso.
- Verificar que la manguera de 1/8 transparente este conectada al swiche de la motobomba y al pulsador (ver especificaciones del hidromasaje).
- Verifique que no haya fugas en las mangueras y en la motobomba, antes de finalizar la instalación.
- Verifique que la manguera de succión este amarrada y puesta hacia arriba de manera que por esta no se salga el agua y haya filtraciones.
- Cuando su hidromasaje sea instalado en exteriores, los motores NO DEBEN UBICARSE en un lugar donde se mojen.
- Si su equipo tiene cromoterapia incluida NO es recomendable reubicarla.

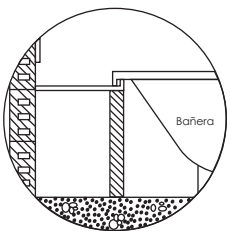

Es necesario impermeabilizar el sitio donde va la bañera y dejar desagüe adicional para evacuar el agua que se filtre.
Utilice siempre silicona anti-hongos.

- Si su equipo tiene sistema de aeroterapia, recuerde ubicar el blower (soplador) 15 cms alejado del muro, de lo contrario puede sufrir recalentamiento.
- Antes de instalar revise que su producto cumpla con todas las especificaciones exigidas en la orden de compra. (Color, ubicación de equipos, numero de accesorios, etc.)
- Ubique el desagüe adicional en la zona de los equipos.
- Verifique el funcionamiento de todos los equipos y accesorios antes de cerrar muros.
- Para conectar sus equipos no se debe utilizar extensiones, ni tomas múltiples.

PRECAUCIÓN

ESTE EXTREMO DE LA MANGUERA VA SUELTO, CON EL FIN DE PROTEGER A LOS NIÑOS DE SER SUCCIONADOS POR EL CABELLO. FAVOR NO TOCARLA.


Este aviso esta puesto a un extremo del hidromasaje cerca de las salidas de agua caliente y agua fria.

Especificaciones Técnicas Bañeras (Tinas)- Hidromasajes

Línea Premium, Línea Constru, Línea Oceano, Línea Home Spa




EQUIPO PARA HIDROMASAJE CON O SIN MANTENEDOR DE TEMPERATURA

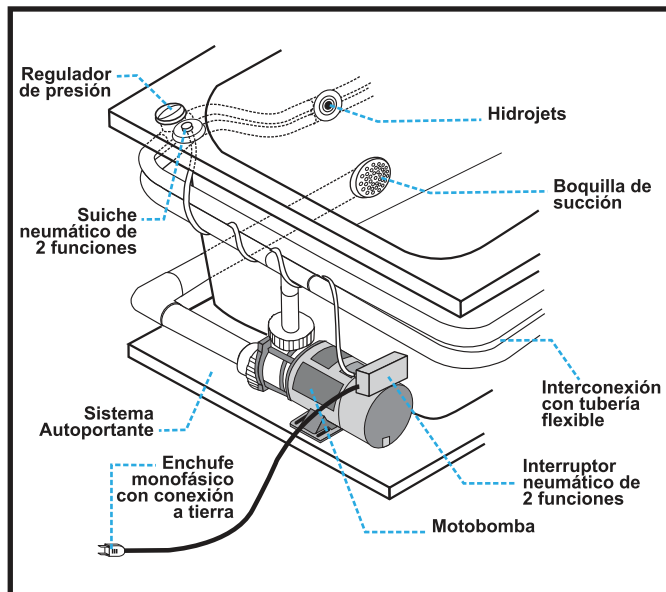

EQUIPO PARA HIDRO-AEROMASAJE CON O SIN MANTENEDOR DE TEMPERATURA

6

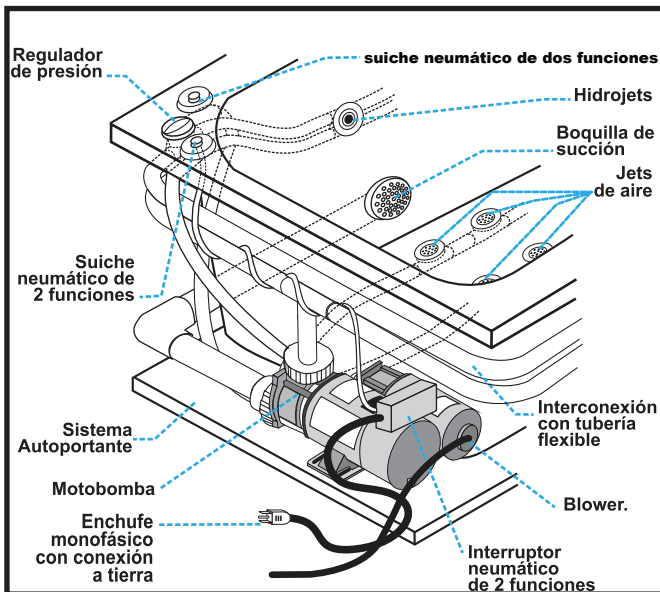


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Motobomba 1 H.P.: 60 hz - 110 v. - 10.6 amp.
Mantenedor de temperatura de: 1.5 kw - 110 v. - 12.5 amp.
Cromoterapia opcional: 60 hz - 110 v. - 2.6 amp.
Total: 25.7 amp.

ACOMETIDAS REQUERIDAS:

- Un (1) toma doble de 15 amp. 110 v. monofásico con conexión a tierra.
- Un (1) toma doble a 110 v. (opcional para cromoterapia)
- Un (1) breaker de 30 amp. (Exclusivo para el equipo).
- Una (1) Línea calibre 10 para la viva y dos (2) líneas calibre 12 para el neutro y tierra.



CONSUMO EN KILOVATIOS POR HORA (aprox):

Con motobomba de 1 H.P.: (0.75 Kw/H)
Con motobomba de 1 H.P y mantendor de 1.5 kw. (2.25 Kw/H)

- La caja del interruptor neumático está provista de un sello de garantía. En caso de ser retirado o adulterado esta se invalidará.
- El sistema de cromoterapia (opcional) esta provisto por un protector de sobrecorriente (multitoma) de 15 amp. Por favor no conecte ningún elemento adicional a este protector.


ATENCIÓN: EL MANTENDOR NO ES CALENTADOR

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Motobomba 1 H.P.: 60 hz - 110 v. - 10.6 amp.
Mantenedor de temperatura de: 1.5 kw - 110 v. - 12.5 amp.
Cromoterapia opcional: 60 hz - 110 v. - 2.6 amp.
Blower de 1H.P.: 60 hz - 110 v. - 10.2 amp.
Total: 36 amp.

ACOMETIDAS REQUERIDAS:

- Dos (2) tomas doble de 15 amp. 110 v. monofásico con conexión a tierra.
- Un (1) breaker de 40 amp. (Exclusivo para el equipo).
- Dos (2) Líneas calibre 8 para la viva y neutra y una (1) línea calibre 12 para la tierra.

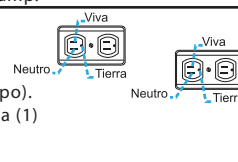


CONSUMO EN KILOVATIOS POR HORA (aprox):



Con motobomba de 1 H.P.: (1.5 Kw/H)
Con motobomba de 1 H.P y mantendor de 1.5 kw. (3 Kw/H)

- La caja del interruptor neumático está provista de un sello de garantía. En caso de ser retirado o adulterado esta se invalidará.
- El sistema de cromoterapia (opcional) esta provisto por un protector de sobrecorriente (multitoma) de 15 amp. Por favor no conecte ningún elemento adicional a este protector.


ATENCIÓN: EL MANTENDOR NO ES CALENTADOR

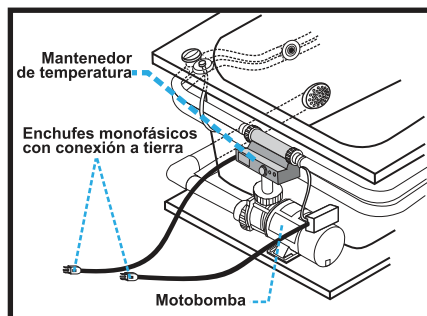

Con mantenedor de 1.5 Kw. (Opcional)

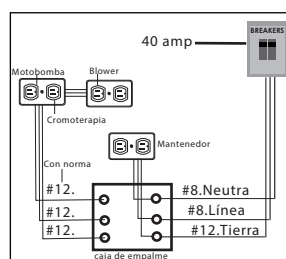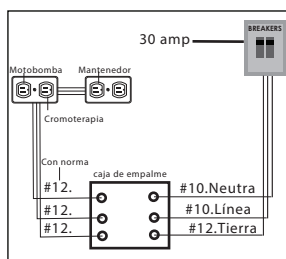

NOTA: NO se debe conectar la motobomba y el mantenedor juntos, porque superan los 15 amp. del toma. Se sugiere que sean cables de calidad.

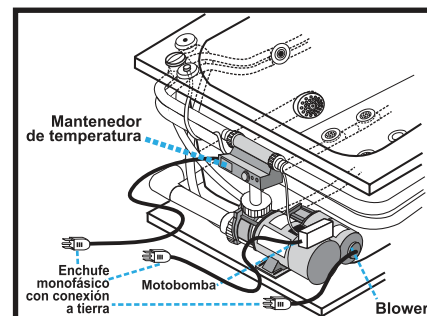

Con mantenedor de 1.5 Kw. (Opcional)