


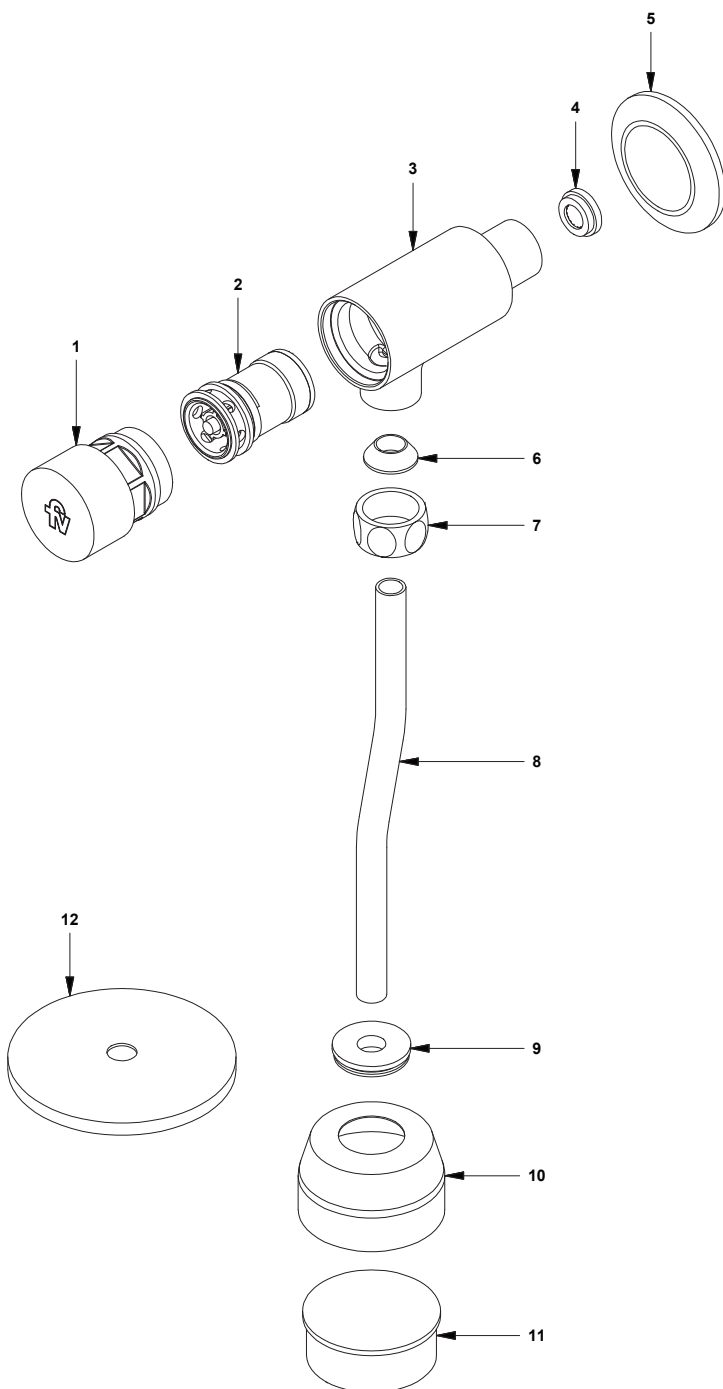

F.V. - FRANZ VIEGENER se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Visítenos en: **www.franzviegener.com**

Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification según

ISO 9001

fV **FRANZ VIEGENER**



E362.01

Válvula automática para descarga urinario

COD.: ACABADO:

CR

Cromo

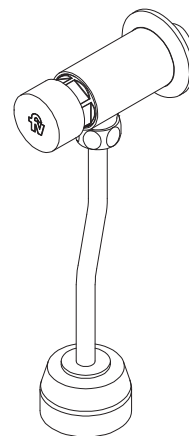

Línea: FV-ECOMATIC

LISTA DE REPUESTOS

#	Repuesto	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	SÍ	0372.25.0	Botón de accionamiento
2	SÍ	0372.20.0	Válvula automática
3		0362.01.1	Cuerpo ecomatic
4	SÍ	0371.27	Restrictor de caudal
5	SÍ	0360.02.6	Roseta
6	SÍ	0362.01.26	Empaque
7	SÍ	0362.01.25	Tuerca
8		0362.01.19	Tubo de conexión
9	SÍ	0362.01.18	Empaque
10	SÍ	0362.01.17	Roseta
11	SÍ	0364.17.1	Tapón
12	SÍ	0364.17.2	Tapa

Características principales:

La línea de llaves y válvulas "F.V. Ecomatic" es más que un lanzamiento inédito, está diseñada especialmente para condiciones ecuatorianas utilizando alta tecnología.

Tres factores básicos fueron considerados de vital importancia para el diseño de esta nueva línea, de acuerdo con las tendencias internacionales.


- Higiene:** El accionamiento es dado por leve presión y el cierre es automático, evitando que las manos tengan contacto con la grifería después de lavadas.

- Economía de agua:** El cierre automático, impide que la grifería permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.

- Facilidad de instalación:** Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede sustituirlas en cualquier tipo de urinario.

Con estas importantes características la línea de llaves y válvulas "F.V. Ecomatic" es ideal para hospitales, consultorios, restaurantes, hoteles, clubes, aeropuertos, industrias, oficinas, sanitarios públicos, etc. en donde la higiene y la economía de agua son aspectos fundamentales

Dimensiones

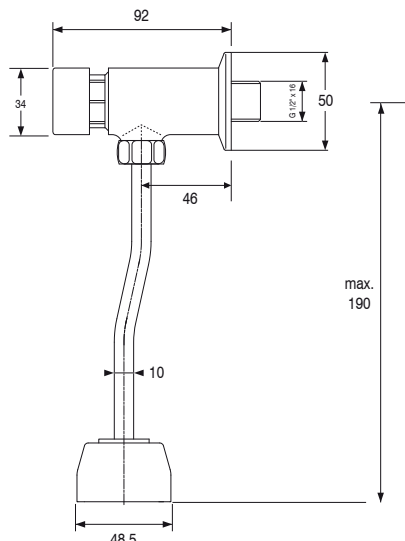

Instalación

La instalación de llaves Ecomatic de F.V. se realiza de la misma forma que las llaves convencionales.


Etiqueta de instrucciones:



Dentro del embalaje se encuentra un autoadhesivo con las instrucciones del funcionamiento de las llaves y válvulas "F.V. Ecomatic".

Coloque en un azulejo próximo al botón de accionamiento.

Para tubería 1/2"
Utilizar teflón para sellar con la acometida de agua

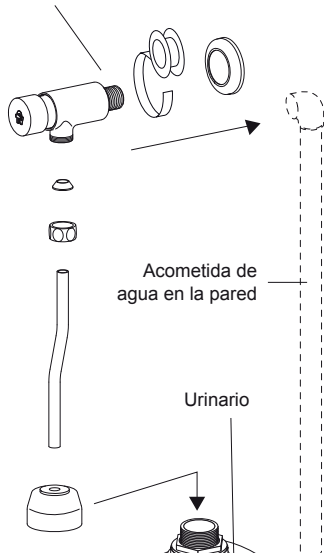


Acometida de agua en la pared

Urinario

Urinario con spud


Accesorios para urinario sin spud

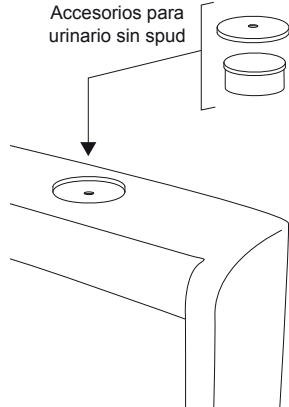

Mantenimiento

Modo de desarmar las válvulas "F.V. ECOMATIC"

- Cierre la llave de paso.
- Con una llave abierta de 27 mm, desenrosque el botón de accionamiento y retire el cartucho para válvula automática y reemplacelo por uno nuevo y vuelva a colocar el botón de accionamiento.

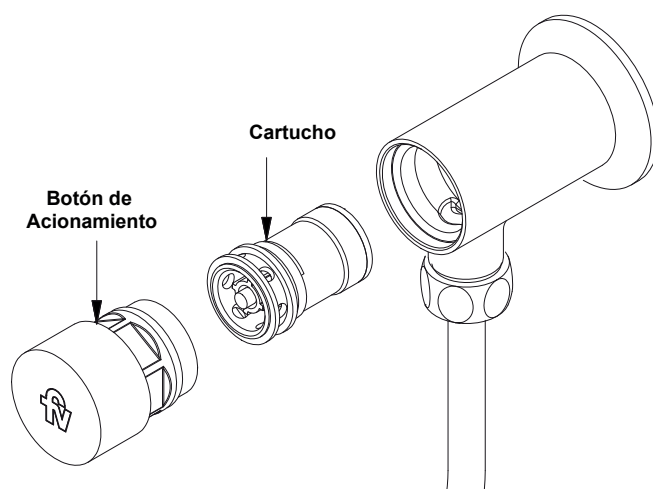


Limpieza

No use productos abrasivos. Utilice solamente franela, agua y jabón neutro.



Datos técnicos

Tiempo de Ciclo	Presión	Temperatura Max.	Conexión
 4 - 10s	 3 - 58 PSI	 40° C	 DN 15 G1/2"

Funcionamiento

Utilizar

Presionar

Cierre automático

