


PRESENTACIÓN



INSTALACIÓN


Comience cerrando su sistema de calentador de agua y la llave de paso principal. Posteriormente abra las griferías que se encuentren en la parte más baja de su hogar dejando correr el agua hasta que el tanque de almacenamiento de agua fría, así como las tuberías, queden vacías (el tanque de almacenamiento de agua caliente debe permanecer lleno). Para un mantenimiento más fácil se recomienda separar los elementos de las válvulas de abasto.

1

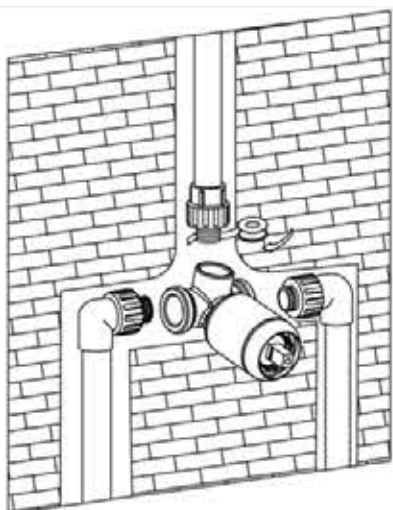


1- Los esquemas específicos de perforación de tuberías no están incluidos, sin embargo estos pueden ser requeridos para la instalación. Remueva las griferías y plato de válvula actuales antes de instalar su nuevo producto. Establezca la posición de su nueva grifería en la pared de instalación.

2

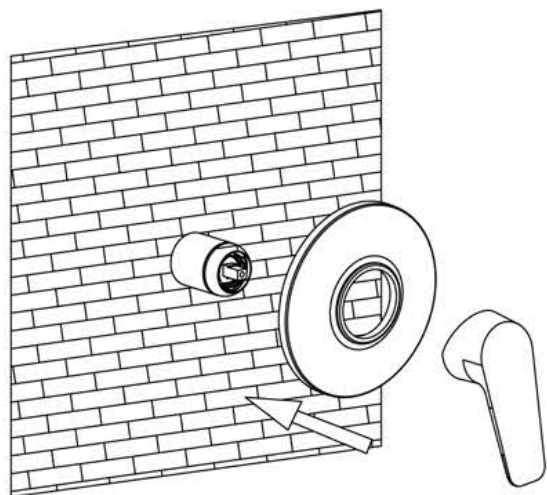

2- Ubique el plato en la posición correcta. Marque la ubicación y corte el área trazada en la pared de instalación. Instale las conexiones del suministro y salida de agua en la grifería (por favor identifique correctamente los indicadores de agua caliente y fría). Continúe ajustando la grifería a la profundidad adecuada (mida la profundidad usando la distancia entre el plato de la grifería y la superficie de la pared de instalación).

3

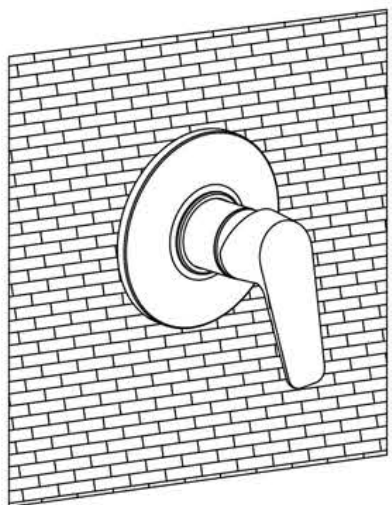

3- Fije el plato y la arandela de ensamble al vástago de la grifería. Posteriormente coloque la manija y el botón del diverter en el cartucho adaptador y termine insertando y ajustando la manija.

ATENCIÓN

Revise que todas las conexiones hayan quedado correctamente instaladas así como ajustadas. Abra de nuevo la llave de paso principal y asegúrese de que todas las griferías en su hogar estén cerradas. Habilite el flujo de agua únicamente con su nueva grifería y busque señales de fugas de agua. En caso de no encontrar fugas habilite nuevamente el sistema de calentador de agua.