


SANITARIO MINIMAL INTELIGENTE ELONGAD BL

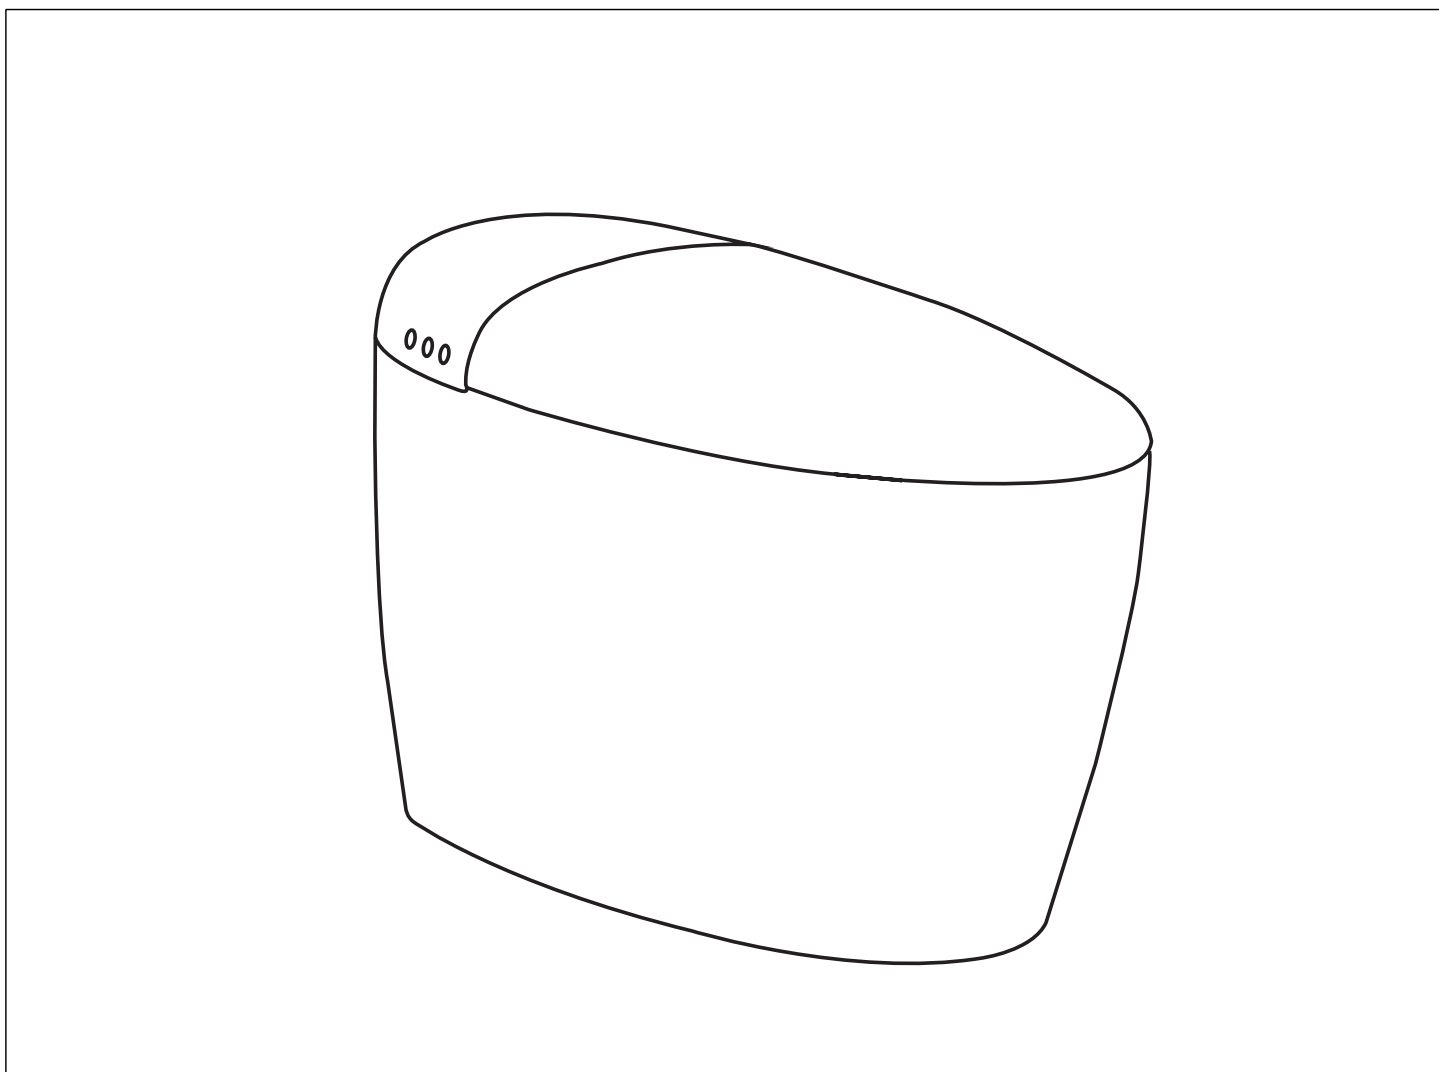

ANTES DE COMENZAR





La garantía no tendrá cobertura si el producto sufre daños por una instalación incorrecta y/o por uso incorrecto. Por favor siga las pautas que este documento brinda para una correcta instalación y operación del sanitario.

Para que este producto funcione de la mejor manera, recomendamos usar accesorios originales. Consulte con su proveedor para más información.

PRECAUCIONES

Lea este manual de forma completa antes de realizar cualquier trabajo de instalación. Conserve el manual en buenas condiciones para no alterar su contenido. Lea las precauciones enlistadas a continuación ya que están dirigidas para conservar su seguridad.

Símbolos y su significado:


	ADVERTENCIA	Significa que las personas pueden resultar lesionadas al ignorar este símbolo
	ATENCIÓN	Si usted opera de forma incorrecta el producto, e ignora la proyección de este símbolo, la experiencia de uso será pobre y podrán presentarse fallas.
	PROHIBIDO	Significa que el usuario está seleccionando una función que no se puede realizar o que está prohibida.
	FUERZA	Indica lo que se debe seguir.

ADVERTENCIA

- Detenga el uso de este producto en caso de presentarse una falla.
- Por favor comuníquese con su proveedor para realizar el mantenimiento post venta de este producto.
- Desconecte el cable de energía principal y cierre la válvula de entrada de agua cuando se presenten las siguientes situaciones:

- 1) Fugas de agua en la tubería y el interior del producto.
- 2) La temperatura del producto es más alta de lo normal.
- 3) Si el producto emite ruidos anormales u olores extraños.
- 4) Si el producto emite humo.

NOTA: Estas fallas pueden crear incendios, descargas eléctricas, inundaciones en la habitación entre otras.

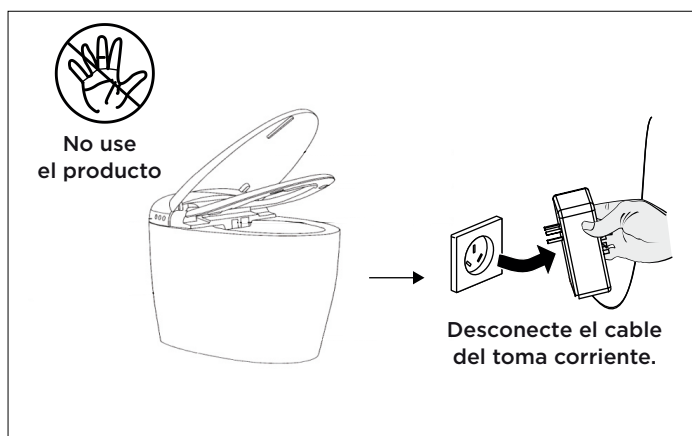

- 5)** No salpique agua ni detergente sobre el producto o el cable de energía.
- 6)** Consulte con su proveedor para los trabajos de mantenimiento o reparación. Es prohibido que personas no calificadas manipulen este producto.
- 7)** No dañe el cable de energía.
- a)** No dañe el cable, no lo exponga al calor ni lo modifique.
- b)** No exceda la capacidad de flexión del cable. No lo hale con fuerza excesiva.
- c)** No coloque objetos pesados sobre el cable.
- d)** Si el cable incorporado no es lo suficientemente largo, se recomienda adquirir una extensión certificada por su proveedor. De lo contrario, las extensiones inadecuadas o de baja calidad pueden causar incendio, descarga eléctrica, cortos circuitos y otros accidentes similares.
- e)** Cuando el cable de energía se dañe, este debe ser reemplazado por un profesional certificado. De lo contrario, se podrán originar incendios, descargas eléctricas, cortos circuitos y otros accidentes similares.
- f)** No haga uso de tomas de corriente sueltas o mal instaladas.
- 8)** El agua de grifo debe ser la única fuente de agua implementada para este producto. De lo contrario, podrán presentarse problemas de salud como dermatitis u otros similares.
- 9)** Este sanitario solo debe ser conectado a un circuito de 110v/60hz. La corriente no debe ser inferior a 10a. Debe contar protección de polo a tierra. Si la corriente supera las especificaciones del enchufe, éste se calentará y causará un incendio.
- 10)** El asiento se debe ajustar con temperaturas bajas cuando vaya a ser usado por largos periodos de tiempo.
ADVERTENCIA: Una exposición prolongada, o excesiva, puede causar quemaduras en la piel incluso cuando el producto sea ajustado con temperaturas bajas.
- 11)** La temperatura del asiento se debe configurar con el ajuste más bajo cuando las siguientes personas usen el sanitario:
- a)** Niños, adultos mayores y personas que requieran la supervisión de un adulto responsable.
- b)** Personas con movilidad limitada o personas con discapacidad física.
- c)** Personas con problemas de sueño, poca lucidez o cansancio excesivo. Igualmente, aquellas personas bajo la influencia de medicamentos (como píldoras para dormir, medicamentos para gripa y otros).
- d)** Personas con discapacidad mental.
- 12)** No ubique calentadores ni prenda cigarrillos junto al producto. Nunca arroje cigarrillos ni objetos en llamas dentro del sanitario. De lo contrario podrá dañar el producto y/o ocasionar un incendio.
- 13)** Nunca coloque sus dedos ni ubique objetos en la salida de aire del sanitario. De lo contrario podrá sufrir quemaduras, descargas eléctricas y los elementos expuestos podrán incendiarse.
- 14)** Este producto cuenta con un sistema de polo a tierra. Asegúrese que la zona de instalación disponga de este sistema antes de instalar el sanitario. Los productos que no cuenten con esta protección podrán sufrir fallas, o fugas, que generan incendios o descargas eléctricas.
- 15)** Las personas no deben golpear el sanitario ni tampoco deben pararse ni depositar objetos pesados sobre éste. Estas recomendaciones se dan para evitar la fragmentación del sanitario que puede causar lesiones personales o fugas de agua.
- 16)** Cuando instale el sanitario, el usuario debe implementar el juego de manguera incluido. Las mangueras antiguas no deben ser utilizadas para este producto. No dañe ni retuerce la nueva manguera de entrada. De lo contrario, se pueden presentar fugas de agua.
- 17)** El sanitario debe estar desconectado y el suministro de agua debe estar cerrado al momento de instalar, desarmar, reparar y realizar mantenimiento a este producto.

18) Para el mantenimiento de este producto utilice únicamente jabón neutro.

NO USE los siguientes artículos para la limpieza de este sanitario: detergente para sanitario, detergente residencial, agentes volátiles, aceite de palma o similares. De lo contrario, se podrán presentar daños en la apariencia del producto o causar daños que podrán repercutir en lesiones personales.

19) Evite los daños por congelamiento. Este producto no debe ser instalado en habitaciones expuestas a condiciones de congelamiento ni tampoco en habitaciones con temperaturas por debajo de 0°C. De lo contrario, el agua en la manguera de entrada se congelará y producirá grietas en la misma. Esta situación dará origen a fugas de agua.

20) Evite la luz solar. La continua exposición a la luz solar podrá causar tanto cambios en el color del sanitario como afectaciones un su funcionamiento.

21) No se recueste ni se sienta sobre la cubierta del asiento del sanitario.

22) En caso de una tormenta eléctrica, o presencia de rayos, desconecte el sanitario del toma corriente para evitar que surjan fallas por cambios en el voltaje. De lo contrario, el sanitario podrá incendiarse o producirá descargas eléctricas.

23) Los niños no deben jugar con este sanitario.

24) Evite que elementos extraños caigan en los rieles de la cubierta del asiento para garantizar que cierre y abra de forma correcta.

25) No deposite dentro del sanitario papel periódico, pañales, toallas femeninas ni elementos que puedan causar taponamiento.

26) Seque sus manos al momento de conectar o desconectar el cable en el toma corriente.

27) No orine el cuerpo exterior del sanitario, ni la boquilla rociadora ni tampoco la conexión en el toma corriente.

28) No incruste la base del sanitario en materiales de cemento ya que podrá agrietarse cuando se expanda.

29) No recueste ni cambie la posición natural del sanitario después de haberlo conectado al toma corriente. De lo contrario podrá incendiarse.


30) Cuando el producto sea trasladado desde un ambiente frío, o húmedo, permita que repose mínimo por 2 horas para volatilizar el agua condensada. De esta forma evita que se produzca un corto circuito.

31) Para una correcta función del sanitario, la presión del agua debe ajustarse entre 0.9 MPa (presión dinámica) -0.8 MPa (presión estática).


32) Corte el suministro de energía cuando no use el sanitario por largos periodos de tiempo. De igual forma, vacíe el sanitario para que el agua no permanezca emposada.

PASOS DE INSTALACIÓN

1) Dibujar una línea central cruzada en el desagüe del piso.

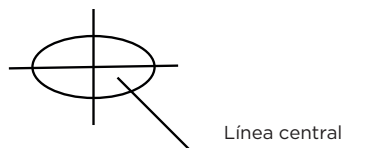


2) Coloque el inodoro boca abajo sobre un cojín suave. Dibuje una línea central cruzada en el orificio de drenaje del inodoro y extiéndalo.

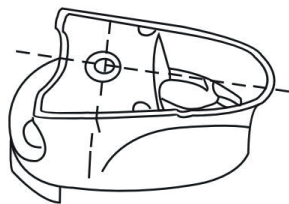


3) Asegúrese de que la línea central cruzada en el orificio de desagüe del inodoro esté alineada con la del tubo de desagüe en el suelo.



4) Coloque el inodoro boca abajo sobre el cojín suave y luego instale el anillo de sellado de la brida de cera en el orificio de drenaje en la parte inferior del inodoro. Presione el lodo de sellado del anillo de sellado de la brida de cera para que el anillo de sellado se adhiera firmemente a la parte inferior del todo.

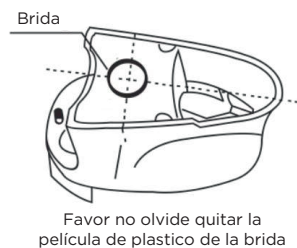


4) Después de instalar la brida de cera, coloque el inodoro en el suelo y asegúrese de que la línea central cruzada y el orificio de drenaje estén alineados. Luego comprima lentamente hasta que quede apretado.

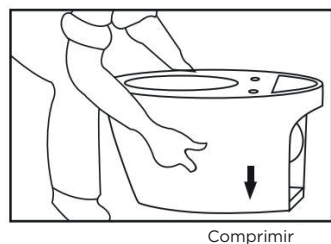

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

FUNCIONES DE LIMPIEZA

- 1) Este producto es un aparato de clase I. Tenga en cuenta las siguientes precauciones para su seguridad. Estas precauciones están íntimamente relacionadas con la seguridad física y patrimonial de los usuarios. Por favor, lea esto cuidadosamente y respételo.
- 2) Para prevenir el peligro de restablecer arbitrariamente el seguro, este producto cierra el seguro; No utilice un seguro que no cumpla con las especificaciones del producto.
- 3) Los signos y diagramas se describen a continuación:
 Advertencia: indica que el manejo inadecuado del producto puede causar lesiones o daños materiales al usuario.
 Nota: indica que el manejo inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves al usuario.
 Prohibición: no factible o prohibido.
 Obligatorio: se refiere al cumplimiento necesario.

PROHIBIDO 
Para prevenir el peligro de que la arbitrariedad reinicie el seguro, este producto cierra el seguro; No utilice un seguro que no cumpla con las especificaciones de los productos.
Prohibido salpicar: no rocíe agua o loción en el cuerpo del producto o en el enchufe. Puede causar incendios, descargas eléctricas y otros accidentes.
No encienda: no acercar cigarrillos encendidos o combustibles al producto. Puede causar descargas eléctricas y otros accidentes.
No utilices productos defectuosos. Desenchufe la fuente de alimentación, apague el agua y termine el suministro de agua en las siguientes circunstancias.
Medios de falla -Cuando el cuerpo principal o la tubería de agua tienen fugas. -Cuando el producto está agrietado o roto. -Cuando hay un sonido anormal o un olor peculiar. -Cuando el producto está humeando. -Cuando el producto es anormal.
No utilice productos defectuosos, de lo contrario puede provocar incendios o descargas eléctricas y filtraciones de agua en el interior.
Está prohibido usar fuentes de agua que no sean agua del grifo o agua potable, de lo contrario puede causar dermatitis.
No utilice tomas de corriente flojas o que tiemblen, de lo contrario podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Está prohibido exceder las especificaciones especificadas de fuente de alimentación o toma de corriente, y solo se pueden usar 20V CA.
Está prohibido ejercer una fuerza excesiva o dañar el enchufe y el cable de alimentación.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, por su departamento de mantenimiento para evitar peligro.
Está prohibido colocar objetos pesados sobre él.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PROHIBIDO

Está prohibido colocar objetos pesados o pararse sobre la tapa del inodoro y no golpear el producto. La fragmentación puede causar lesiones personales y la fragmentación del inodoro puede causar problemas como la entrada de agua en la habitación.

Está prohibido introducir los dedos u otros objetos en la salida de aire caliente o bloquearla. Puede causar lesiones, descargas eléctricas o quemadura de accesorios.

No doble ni aplaste la conexión de la tubería de agua. Puede causar fugas de agua, presión de agua reducida o falta de salida de agua.

Está prohibido desmontar la tubería de agua cuando la válvula de cierre de agua está abierta, de lo contrario, puede causar salpicaduras de agua.

Está prohibido tirar cualquier artículo, excepto excrementos y papel higiénico en el inodoro. De lo contrario, el inodoro puede bloquearse o las aguas residuales pueden filtrarse fuera de la habitación.

TOMA A TIERRA

Confirme si la fuente de alimentación está conectada a tierra.

Cuando la fuente de alimentación no está conectada a tierra, puede causar fugas, descargas eléctricas y otras fallas.

Para trabajos de puesta de toma a tierra, por favor diríjase a la compañía de instalación eléctrica más cercana.

FUERZA

El asiento caliente puede causar lesiones por baja temperatura.

Cuando se siente en el anillo del asiento durante mucho tiempo, apague el interruptor de temperatura del anillo del asiento o ajústelo a la marcha más baja.

Las siguientes personas utilizan el anillo de asiento de aislamiento térmico. Ayude a cerrar el anillo del asiento cuando se utiliza la función de aire caliente.

Niños, ancianos y otros usuarios que no pueden ajustar la temperatura por sí mismos, las personas que no están físicamente libres no pueden responder conscientemente, los que toman somníferos, están borrachos y están demasiado cansados pueden quedarse dormidos después de sentarse.

Asegúrese de apretar el filtro cuando lo instale.

-La instalación suelta puede causar fugas de agua.

En caso de fuga de agua del producto, cierre la válvula de agua y detenga el suministro de agua.

La temperatura interior en el inodoro se mantendrá a temperatura ambiente no inferior a 5°C.

Si el agua se congela, puede provocar la rotura y el levantamiento de la tubería de agua o del cuerpo principal, lo que puede provocar fugas o fallas en el agua.

Por favor, evite la luz solar directa.

No vierta orina directamente sobre el cuerpo o la boquilla del producto.

Después de usar el control remoto durante mucho tiempo, la recepción de la señal puede verse afectada debido al agotamiento de la batería. En este momento, la batería necesita ser reemplazada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PRECAUCIONES SOBRE EL ENTORNO DE INSTALACIÓN

1) Espacio de instalación.

Mientras asegura el espacio requerido para la instalación, confirme si el interruptor de la puerta afecta la instalación del producto.

-La tubería de suministro de agua debe estar a más de 150 mm del suelo.

- Puede decolorar la pared.

Antes de la instalación, confirme si hay un dispositivo de suministro de agua y la posición establecida por la tubería de drenaje de PVC.

2) Presión de agua (no limitada para modelos con tanque de agua)

La presión de agua de servicio mínima es de 0,12 mpa. Si no se puede alcanzar la presión, el producto no puede eliminar la suciedad.

Cuando se usa con otros grifos, también se emite una presión de agua superior a 0.12mpa

3) Detalles adjuntos

1 Válvula intel (con pantalla de filtro)

2 Anillo de sellado


3 Instrucciones

4 Certificado de conformidad


5 Control remoto

6 Batería de control remoto

NOMBRE COMPONENTES DE ENSAMBLAJE

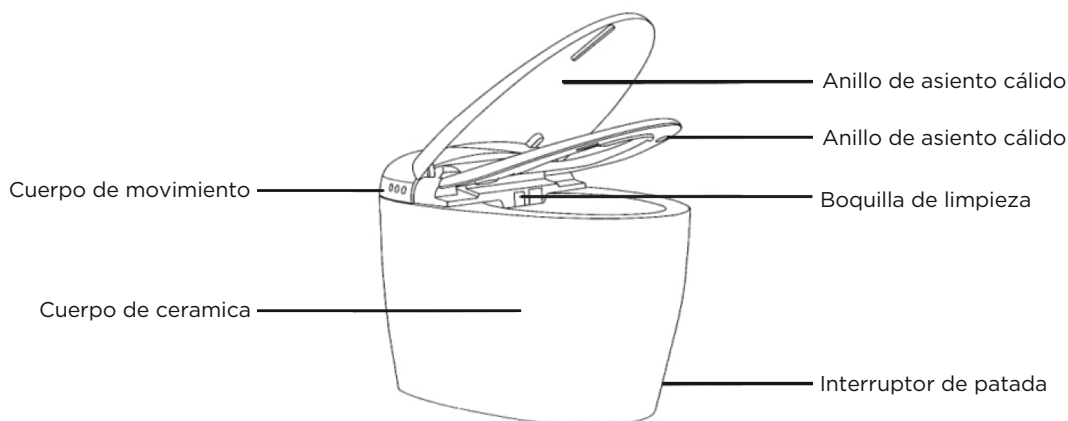


DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LED

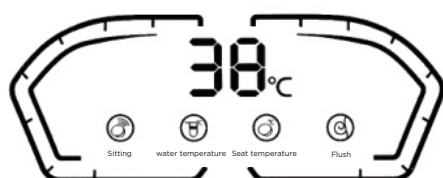

Panel de visualización



Panel de operaciones con teclas laterales (Algunos modelos)

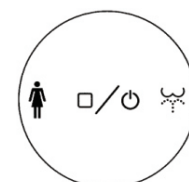

Panel de operación de la perilla (Algunos modelos)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y TECLAS LATERALES

1) Función de tecla lateral

1. Presione la "tecla de cadera" una vez para iniciar la función de limpieza de cadera, luego presione una vez para detener la función de limpieza recíproca.
2. Cuando la "tecla de parada" esté asentada, presione una vez para ejecutar el secado y presione una vez para detener el secado, presione una vez para cambiar a la función de secado cuando hay una función de limpieza. (mantenga pulsada la tecla de parada para encender y apagar la máquina)

2) Función de perilla

1. Función de limpieza de cadera "rotación en el sentido de las agujas del reloj"; realice la función de limpieza recíproca nuevamente y detenga la función de limpieza recíproca nuevamente.
2. Cuando el "botón de parada central" esté asentado, presione una vez para ejecutar el secado y presione una vez para detener el secado. Presione una vez para cambiar a la función de secado cuando hay una función de limpieza. (Presione y mantenga presionada la tecla de parada para encender y apagar la máquina).
3. Función de lavado de mujeres con "rotación en sentido contrario a las agujas del reloj"; Vuelva a ejecutar la función de limpieza recíproca y vuelva a detener la función de limpieza recíproca.

OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO		
Número	Operación	Función descriptiva
1	Lavado de cadera/reciprocante	Presione una vez para iniciar la función de limpieza . Primero limpia la cadera por 90 segundos y luego séquelo durante 3 minutos. Presione esta tecla nuevamente durante el proceso de limpieza para encender el "interruptor de limpieza móvil". Presiónelo nuevamente para encender el móvil y luego presiónelo de nuevo para apagar el móvil.
2	Secado/autolimpieza	No esté sentado, presione una vez para activar la función de autoestima. En el modo sentado, presione una vez para ingresar a la función de secado y seque durante 3 minutos.
3	Lavado/reciprocante	Haga clic una vez para abrir la función de limpieza femenina. Primero limpie durante 90 segundos y luego séque durante 3 minutos Presione esta tecla nuevamente durante el proceso de limpieza para encender el interruptor de "limpieza móvil" Presiónela nuevamente para encender el móvil y luego presiónela de nuevo para apagar el móvil.
4	Asiento/descarga	Haga clic una vez para iniciar la función de lavado. En el modo de limpieza, haga clic una vez para ingresar al baño sentado, y el tiempo de limpieza se convierte en 5 minutos
5	Alto	Haga clic una vez para detener la función de limpieza y la función de secado actuales. No se controlan otras funciones.
6	Masaje	En el modo de limpieza, presione una vez para iniciar el masaje fuerte y débil, y la presión del agua cambia; Pulse de nuevo para detener la función de masaje.
7	Temperatura de agua	Ajuste la temperatura del agua, temperatura normal, temperatura baja 34, temperatura media 37, temperatura alta 40; El LED del control remoto muestra el engranaje.
8	Temperatura del aire	Ajuste la temperatura del aire, temperatura normal, temperatura baja 40, temperatura media 45, temperatura alta 50; el LED del mando a distancia muestra la marcha.
9	Temperatura del asiento	Ajuste la temperatura del asiento, temperatura normal, temperatura baja 34, temperatura media 37, temperatura alta 40 y el LED del control remoto muestra las graduaciones.
10	Presión hidráulica	Ajuste la presión del agua. En el modo de limpieza, la presión del agua se puede ajustar en tiempo real. Hay 4 graduaciones en total.
11	Luz nocturna/ahorro de energía	Presione brevemente para encender o apagar la luz nocturna, presione prolongadamente para encender o apagar.
12	Posición del tubo	Ajuste la posición de la boquilla. La posición de la boquilla se puede ajustar en tiempo real bajo el modo de limpieza. Hay 4 graduaciones en total.
13	Abrir/cerrar	Control de apertura y cierre de la tapa.

1. **Investigación sobre el control remoto: mantenga presionada la tecla "hip" del control remoto, todos los LED en el control remoto parpadean, el inodoro se enciende y se completa la coincidencia de códigos.**
2. **Función del subprograma wechat de la aplicación (algunos modelos)**
La ubicación de wechat y Bluetooth se abren al mismo tiempo. La función del subprograma wechat busca "inodoro inteligente en la nube" y haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina inferior izquierda para conectarse.

FUNCIÓN DEL PRODUCTO INTRUDUCCIÓN

Clasificación	Función	Función descriptiva
Funciones básicas	Limpieza de cadera	Función de limpieza anal, los usuarios solo necesitan una operación clave, y el inodoro ejecuta automáticamente la limpieza de la cadera, el secado y otros procedimientos de trabajo.
	Limpieza femenina	Función de limpieza especial para mujeres, los usuarios solo necesitan una operación clave, y el inodoro realizará automáticamente limpieza de cadera, secado y otros procedimientos de trabajo.
	Secado con aire caliente	Acelere la evaporación de las gotas de agua con aire caliente para que la cadera este seca y cómoda.
Funciones de confort	Regulación de la presión del agua	Ajuste la presión del agua del rociador durante la limpieza para adaptarse a usuarios con diferentes sensibilidades.
	Posición de ajuste	Ajuste la posición delantera y trasera de la boquilla para adaptarse a diferentes posiciones de asiento.
	Regulador de temperatura de agua	Ajuste la temperatura del agua de salida durante la limpieza.
	Regulador de temperatura del asiento	Ajuste la temperatura del asiento de aislamiento
	Regulador de temperatura del aire	Ajuste la temperatura del aire de secado con aire caliente.
	Limpieza recíproca	Durante la limpieza, la columna de agua se mueve hacia adelante y hacia atrás para una amplia gama de limpieza.
	Silencio relanzado	El dispositivo de amortiguación se utiliza para hacer que el cierre del anillo y la cubierta sean estables y silenciosos.
Funciones humanizada	Lavado automático	Descarga automática después de dejar el asiento.
	Interruptor de patada	Después de orinar, los hombres descargan el agua activando el interruptor de patada.
Funciones de seguridad	Anti sobrecalentamiento	Se adoptan múltiples protecciones, como medidas de software, sensores de temperatura y fusibles de temperatura, para evitar lesiones causadas por la temperatura excesiva del agua, la temperatura del aire y la temperatura del asiento.
	Anti descarga eléctrica	Configure el dispositivo de protección contra fugas para evitar un accidente de descarga eléctrica.
Funciones de limpieza	Boquilla autolimpiante	Limpia automáticamente la boquilla antes y después de cada limpieza.
	Limpieza de boquillas	La boquilla se extenderá para facilitar al usuario la limpieza manual de la boquilla.
Función verde	Calentamiento instantaneo de agua	Solo durante la limpieza, el inodoro calienta el agua de limpieza, ahorrando energía y manteniendo la temperatura constante.
	Modo de ahorro de energía	El anillo del asiento mantiene un bajo consumo de energía y una temperatura constante, cómodo y ahorra energía.
Función de alta configuración (Algunos modelos)	Flap automático	Configure el sensor para realizar automáticamente el flip, acción que se activa cuando se está cerca del rango de detección.
	Patear y girar	Cuando se active el interruptor de patada, gire el círculo. Los hombres no necesitan levantar el anillo del asiento manualmente al orinar.
Función insignia (Algunos modelos)	Protector de burbujas de salpicaduras	Se genera una capa de burbujas y se adhiere a la cubierta de agua, que tiene los efectos de prevención de salpicaduras, separación de olores, antiadherencia, bacteriostasis, etc.
	Control de voz	El módulo de control de voz incorporado controla el funcionamiento del inodoro a través de la interacción de voz.
Tanque de agua hundido (Algunos modelos)	Sin limite de presión de agua	El tanque de agua hundido tiene un sistema de presión de agua independiente, con mayor impulso y sin límite de presión de agua. Es adecuado para entornos de baja presión de agua.

FUNCIÓN DEL PRODUCTO INTRUDUCCIÓN

Función	Descripción y método de operación
Sentado	En el caso de estar sentado, las funciones de limpieza y secado se pueden utilizar normalmente.
Asiento termostático	Cuando la perilla de temperatura del asiento esta en la primera opción, el anillo del asiento no está aislado. Cuando la temperatura del asiento esta en la segunda marcha y superior, , mayor será la temperatura del asiento.
	Función antiescalada: después de encender la calefacción de temperatura del asiento durante 3 minutos, la temperatura del anillo del asiento desciende al modo 1. Seleccione la temperatura del asiento adecuada para su uso
Limpio	Limpia girando el pomo o pulsando "lavado cadera" y "lavado mujer".
	Encienda la función de limpieza a través del control remoto o el interruptor giratorio lateral y las teclas de lavado de cadera y lavado de mujeres de las teclas laterales.
	Presione este botón nuevamente durante la limpieza para desactivar la limpieza móvil.
Ajustes de parámetros de limpieza	Durante el proceso de limpieza, presione "temperatura del agua" para ajustar la temperatura del agua, presione "presión del agua" para ajustar la presión del agua y presione "posición de la tubería" para ajustar las posiciones delantera y trasera de la boquilla.
	Seleccione la temperatura adecuada del agua para su uso.
Secado	Pulse "Seco" para secar con aire caliente.
	Presione brevemente la tecla de parada en el medio de la perilla para realizar la operación de aire caliente.
	Pulse "temperatura del aire" para ajustar la temperatura del aire de secado. Cuando la perilla de temperatura del viento esta en el primer modo, la temperatura del viento es la temperatura normal. Cuando la temperatura del aire es de la segunda marcha y superior, mayor será la temperatura del aire.
	Elija una temperatura de aire adecuada para el secado para evitar quemaduras.
Alto	En el proceso de limpieza o secado, presione la perilla o la tecla "stop" del control remoto para salir de la limpieza o secado actual.
Interruptor de patada	Modo de disparo: toque suavemente el pie y patee el dispositivo del interruptor para activar la inducción.
	En el estilo básico, el dispositivo de interruptor de patada se usa para descargar cuando está fuera del asiento.
	Cuando no esté descargando, active el interruptor de patada para descargar una vez.
	En el estilo de configuración alta, el dispositivo de interruptor de patada se usa para girar, lavar y cerrar el anillo y la tapa.
	Cuando el anillo del asiento esté cerrado, active el interruptor de patada para girar el anillo.
Cuando el anillo del asiento esté abierto, active el interruptor de patada, cierre el anillo y la tapa, y enjuague una vez.	

FUNCIÓN DEL PRODUCTO INTRUDUCCIÓN

Función	Descripción y método de operación
Asiento termostatico	Modo de enjuague: enjuague automático, enjuague manual, enjuague remoto y enjuague rápido.
	lavado automático: cuando el icono de "lavado" en el panel de visualización está encendido, indica que la función de lavado automático se ha activado. Más de 6 segundos después de sentarse por un período de tiempo y aproximadamente 5 segundos después de levantarse del asiento, el inodoro se descargará automáticamente una vez.
	Descarga manual: cuando el inodoro está en estado de no limpieza o secado, presione la rotación del lado inferior para descargar una vez.
	Descarga remota: cuando el inodoro está en estado de no limpieza o secado, presione la tecla "descarga" del control remoto para descargar una vez.
	Kick flush: consulte la sección del interruptor kick.
	Apagar la función de descarga: cuando el inodoro esté apagado, presione la perilla lateral para descargar una vez.
	Nota: en caso de fallas de energía y descargas anormales, verifique y reemplace la batería a tiempo.
Cierre automatico (Solo disponible para modelos de alta configuración)	<p>Cuando la cubierta del asiento está cerrada y el cuerpo ingresa al rango de detección del inodoro, la cubierta del asiento se levantará automáticamente.</p> <p>Después de levantarse del asiento, si el cuerpo sale del rango de detección del inodoro durante unos 60 segundos, la cubierta del asiento se cerrará automáticamente.</p>
Función ahorro de energía	En el estado de ahorro de energía, el inodoro ingresa al modo de bajo consumo de energía. Si la temperatura del asiento está en la segunda marcha o más, se ajustará automáticamente a la temperatura de cierre.
Modo espera	Mantenga presionada la tecla "detener / encender" en el control remoto durante 3 segundos, el inodoro ingresa al estado de espera y todas las funciones dejan de funcionar.
	Mantenga presionado el botón "detener/encender" en el control remoto para restaurar el estado de funcionamiento normal del inodoro.

PARAMETROS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Tensión nominal	110V	
Frecuencia nominal	50Hz	
Potencia nominal	1400 W (en condiciones de temperatura del agua de entrada de 15 C, presión de agua de entrada de 0,18 ± 0,02 MPa)[9:17 a. m., 21/9/2022] Stiven Ariza: 1400 W (en condiciones de temperatura del agua de entrada de 15 C, presión de agua de entrada de 0,18 ± 0,02 MPa)	
Longitud del cable de alimentación	15m, 3m (personalizado)	
Dispositivo de limpieza	Lavado de cadera	El caudal es de 450-700 ml/min.
	Lavado de mujeres	El caudal es de 450-700 ml/min.
	Temperatura del agua	Alrededor de 40°C a temperatura normal.
	Potencia máxima de calentador de agua caliente	1600W
	Dispositivo de seguridad	Fusible,de temperatura, termostato, sensor de temperatura.
Asiento de aislamiento	Temperatura de la superficie	Alrededor de 40°C a temperatura normal.
	Calentador de asiento	45W
	Dispositivo de seguridad	Fusible,de temperatura, termostato, sensor de temperatura.
Secado	Temperatura de la superficie	Alrededor de 50°C a temperatura normal.
	Calentador de aire	250W
	Dispositivo de seguridad	Fusible,de temperatura, termostato bimetálico.
Presión de suministro de agua	0.12mpa-0.80mpa (esta restricción no se aplica a los modelos con tanque de agua sumergido)	
Grado impermeable	IPX4	
Temperatura del suministro de agua	5-35°C	
Temperatura ambiente	3-40°C	
Tamaño del producto	686 mm de largo, 408 mm de ancho y 506 mm de alto.	
Peso del producto	Cerca de 42 Kg	
Estandar ejecutivo	GB 4706. 53-2008	

MÉTODOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- La mayoría de las partes de apariencia del toilet están hechas de plástico. Para evitar que el plástico se rompa y raye, limpie y mantenga de acuerdo con los siguientes métodos.

1) En general, limpie con agua con un paño suave.

2) Si es necesario, límpielo con un paño manchado con algún detergente neutro usado en el cocina, y luego límpielo con agua.

3) Después de limpiar la parte de cerámica, limpie la loción restante en el plástico del inodoro con un paño suave.

4) Al tratarse de un producto eléctrico, para evitar que entre agua, asegúrese de secarlo con un paño suave después de limpiarlo.

- Limpieza de el limpiafondos (se recomienda limpiarlo una vez cada tres meses)

1) Detenga el suministro de agua.

2) Retire la pantalla del filtro de entrada.

3) Limpieza.

- Después de quitar la pantalla del filtro, lave la suciedad adherida con agua.
- Los pequeños accesorios generales se eliminarán con demasiado cepillo, etc, y aquellos con mayor volumen se eliminará con un hisopo de algodón, etc.

4) Instale el filtro de entrada.

- Después de instalar la malla del filtro de entrada de agua tal como está, asegúrese de apretarla, de lo contrario se dañará puede causar fugas de agua.

• Boquilla de limpieza

- Cuando la boquilla se extiende sola, no rocía agua, lo cual es fácil de limpiar.

1) Presione el botón "un botón/autolimpieza" en el control remoto cuando la boquilla esté extendida.

2) Limpiar con un cepillo suave o cepillo de dientes. No empuje ni tire de la boquilla.

3) Limpie la suciedad de la boquilla.

4) Presione el botón "detener" o presione el botón "utolimpieza" nuevamente para devolver la boquilla.

- Advertencia

1) Este es un producto electrónico. Por favor, preste atención para evitar que el agua entre en el producto.

2) La parte de detección de la base de contacto y el cabezal de detección del control remoto deben mantenerse limpios.

3) Las piezas de detección sucias pueden ocasionar un funcionamiento incorrecto o la no operación de las funciones establecidas.

4) Limpie la pantalla del filtro con agua en lugar de detergente.

5) No ejerza demasiada fuerza para limpiar la boquilla, lo que puede ocasionar fallas en la varilla de limpieza del rociador.

ANÁLISIS DE FALLAS

Si el producto es anormal, verifique el producto de acuerdo con la tabla a continuación. Si aún no se puede resolver, comuníquese con la empresa local o el departamento de servicio posventa local de la empresa a tiempo.

Posición o función del producto	Fenómeno	Artículos de inspección	Método de exclusión
Organismo	No funciona en absoluto	¿Está encendido?	Conectar la alimentación
		El enchufe de alimentación está conectado correctamente	Vuelva a conectar el enchufe
		Fallo de alimentación	Espere hasta que se restablezca la fuente de alimentación y verifique nuevamente
Lavado de cadera/ lavado femenino	La boquilla no descarga agua.	Si la válvula de cierre de agua está abierta	Abra la válvula de cierre de agua.
		Si el suministro de agua está cortado	Espere hasta que se restablezca el suministro de agua y luego verifique
		Si la boquilla está bloqueada por materia extraña	Limpie la boquilla y elimine las materias extrañas
		¿Esta el sensor detectando?	Ajuste el asiento y confirme que el sensor funciona normalmente
	Baja presión de agua	¿La presión del agua está ajustada en el modo bajo?	Restablezca la presión del agua
		Si el canal de entrada de agua está conectado	Limpie el filtro de entrada
	Detención de agua a la mitad	Si la función de limpieza se detiene automáticamente	Reiniciar la función de limpieza
		¿Está el sensor detectando?	Ajuste el asiento y confirme que el sensor funciona normalmente
		Si el suministro de agua está cortado	Espere hasta que se restablezca el suministro de agua y luego verifique
	Baja temperatura del agua	¿Esta la perilla de temperatura del agua en el modo más bajo?	Ajuste la temperatura del agua a través de la temperatura del agua
¿Esta configurado en modo de ahorro de energía?		Ajuste la temperatura del agua a través de la temperatura del agua	
Secado con aire caliente	Baja temperatura del aire	¿Está la temperatura del viento en el modo mas bajo?	Ajuste la temperatura del agua a través de la temperatura del agua
	Detención de secado a la mitad	¿La función de secado se detiene automáticamente?	Reiniciar la función de secado
		¿Está el sensor detectando?	Ajuste el asiento y confirme que el sensor funciona normalmente
Calefacción del asiento	Baja temperatura del asiento	¿Está la temperatura del asiento en el modo mas bajo?	Ajuste el asiento y confirme que el sensor funciona normalmente
		¿Está el sensor detectando?	Ajuste la temperatura del asiento a través de la temperatura del asiento
Lavado automático	No está limpio	Si la tubería de agua está doblada	Ajuste la tubería del agua
		¿Está en el pico de consumo de agua?	Esperar a que pase el pico de agua o instalar la presurización
	No descarga al dejar el asiento	Apague el lavado automático	Encienda el lavado automático
Control remoto	El control remoto no responde	¿Está agotada la batería?	Reemplace la batería

Advertencia: a excepción del personal de mantenimiento profesional, no desmonte, repare ni transforme sin permiso.