


MANUAL DE INSTALACIÓN: ESPEJO LED ADVANCE

KLIPEN

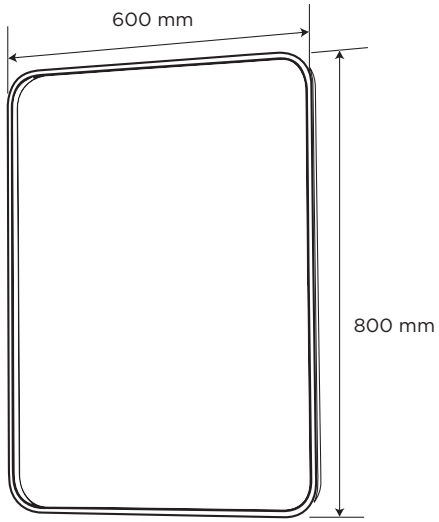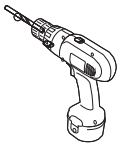

HERRAMIENTAS

		
Gafas protectoras	Lápiz	Destornillador


		
Broca	Taladro	Martillo

INSTALACIÓN

1




Corte el fluído eléctrico temporalmente.

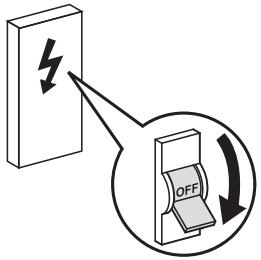

2


Tenga a la mano los espejos y herramientas.

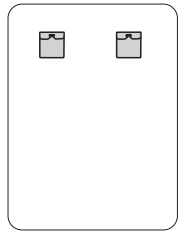



3


Considere las siguientes medidas verticales de instalación, de acuerdo a las dimensiones actuales del producto:

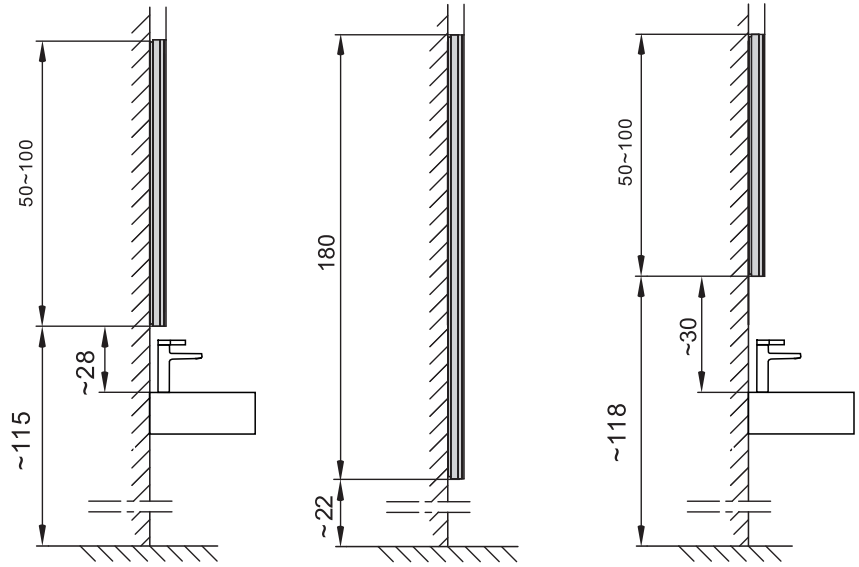

MANUAL DE INSTALACIÓN: ESPEJO LED ADVANCE


KLIPEN

4

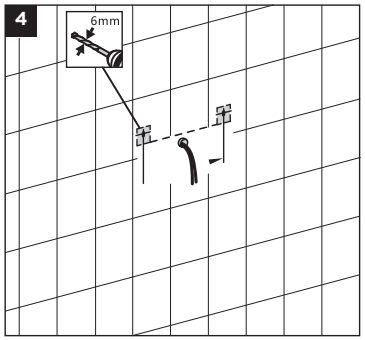

Haga perforaciones en pared de 6mm de diámetro.


5

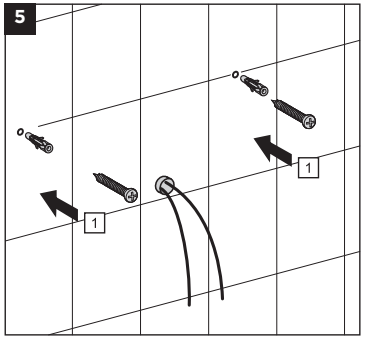

Instale los chazos de expansión, luego los tornillos y las platinas de soporte.


Dos métodos para conectar eléctricamente su espejo:

PLAN A

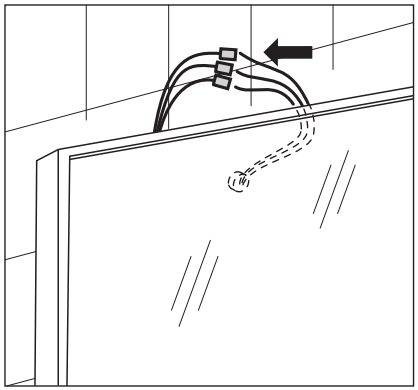


Corte el enchufe y parte del cableado a la longitud deseada. El puerto de cableado puede ser escondido detrás del espejo.

PLAN B

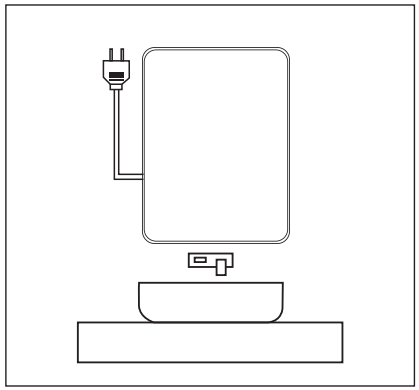


El enchufe puede conectarse directamente a la toma de fluído eléctrico.

7

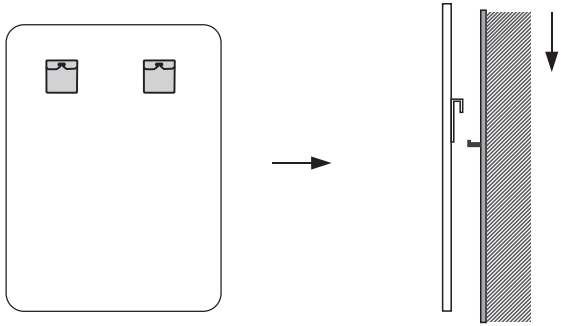

Cuelgue el espejo en las platinas de soporte.

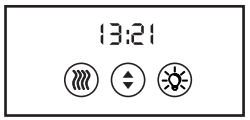

AJUSTE DE FUNCIONES DE SWITCHES

Este producto se apagará automáticamente después de una hora de uso contínuo. Si necesita seguir usándolo, por favor vuelva a encenderlo, volverá a su configuración por defecto antes de su apagado automático.

Interruptor Touch: Toque para ajustar el color. La secuencia es luz cálida, luz blanca, luz neutral.

Interruptor Touch: Toque prolongadamente para ajustar el brillo de luz. Mantenga presionado para ajustar, irá siempre desde menor a mayor intensidad. Cuando llegue a su maximo brillo, toque nuevamente e ira desde mayor intensidad a mínima.

Función de anti-empaño. Toque para encender la función. Removerá la humedad del vidrio del espejo, dejando un reflejo limpio. Para prevenir activación accidental y consumo de energía, se apagará después de una hora, junto con las luces.

Toque prolongadamente para entrar en los ajustes de tiempo de encendido.

"Up" "down" para ajustar el tiempo correcto cuando el indicador de hora parpadee.

Toque prolongadamente para entrar en los ajustes de tiempo de encendido.

"Up" "down" para ajustar el tiempo correcto cuando el indicador de minuto parpadee.

Toque prolongadamente para finalizar.