



PREPARACIÓN

1 Ajustar el fluxor a la entrada de agua

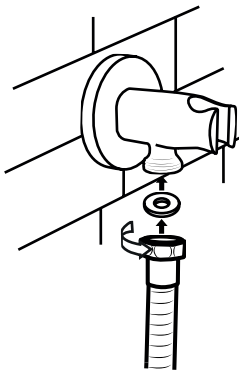

2 Ajustar el fluxor al otro extremo para la salida de agua

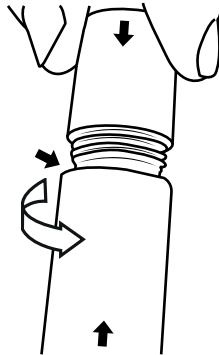

3

