
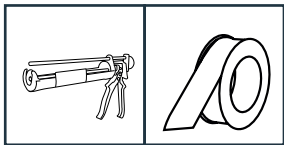
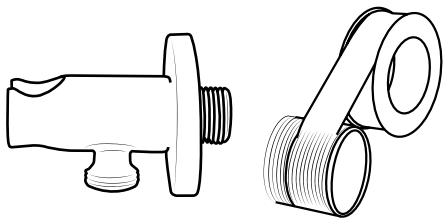
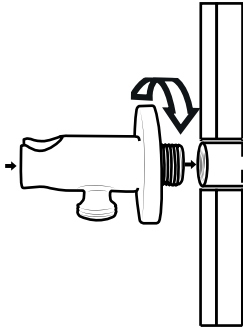
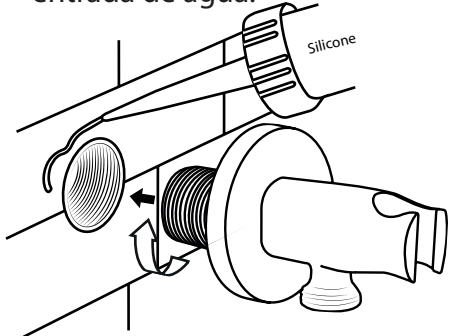


HERRAMIENTAS

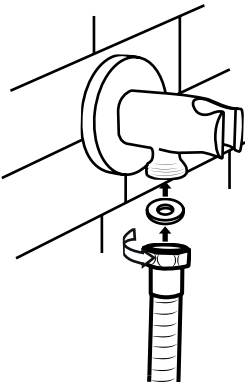

PREPARACIÓN

<p>1 Encintar con teflon la entrada de agua</p> 	<p>2 Ajustar el soporte a la entrada de agua de la pared.</p> 	<p>3 Aplicar silicona al rededor de la entrada de agua.</p> 
<p>4 Ajustar el fluxor a la salida de agua del soporte.</p> 	<p>5</p> 