



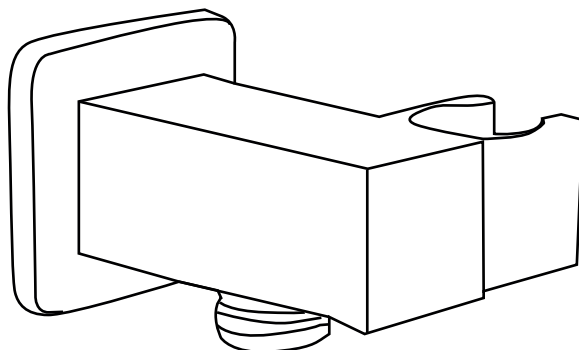


HERRAMIENTAS

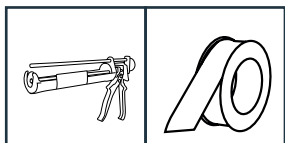


PREPARACIÓN


1 Encintar con teflon la entrada de agua

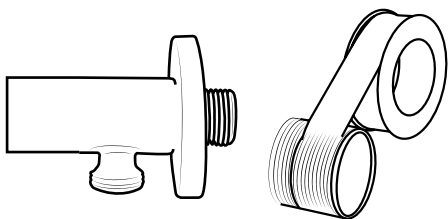


2 Ajustar el soporte a la entrada de agua de la pared.

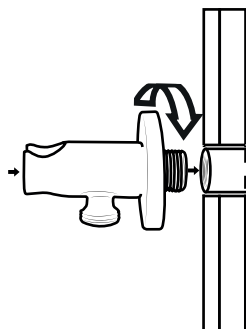

3 Aplicar silicona al rededor de la entrada de agua.

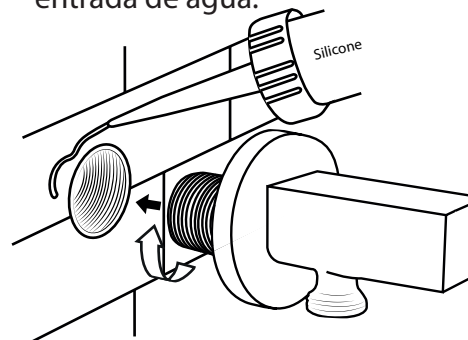

4 Ajustar el fluxor a la salida de agua del soporte.

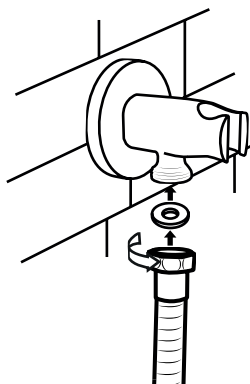

5

