



Válvula electrónica empotrable para urinario

Código:

E374.11

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.



Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

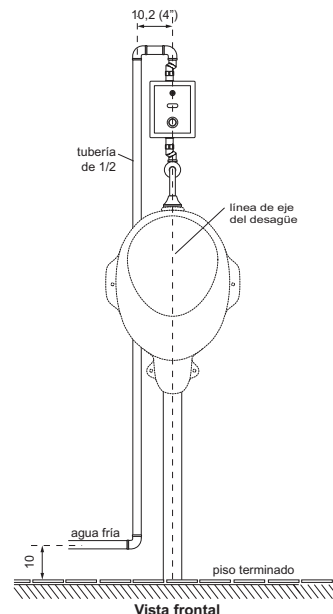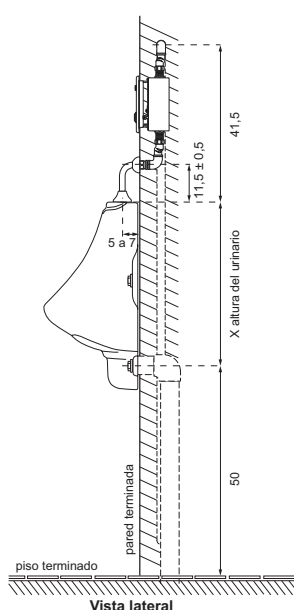


INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA ELECTRÓNICA:

1. Una vez confirmada la altura que debe quedar la acometida de agua. Realice la perforación para el empotramiento de la válvula, con las medidas indicadas en el gráfico. Tenga en cuenta las dimensiones de máximo y mínimo empotramiento para la pared terminada indicada en la tapa límite de empotramiento de la válvula, así como también que la acometida de agua debe quedar centrada con el eje de desagüe para una correcta instalación.


Dimensiones en centímetros

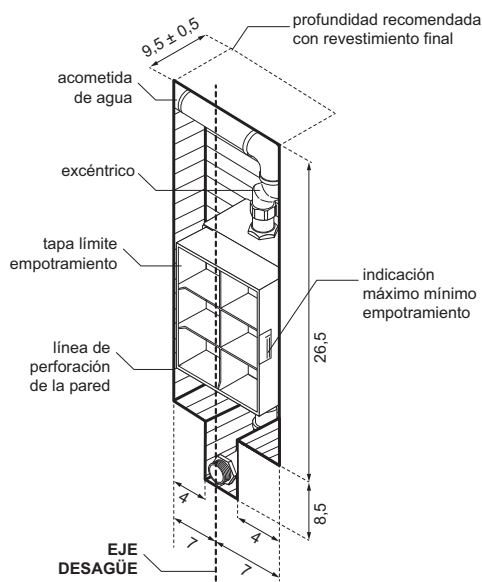


2. Verifique en la caja metálica de la válvula, la entrada (INLET) y salida (OUTLET) de agua para iniciar la instalación.

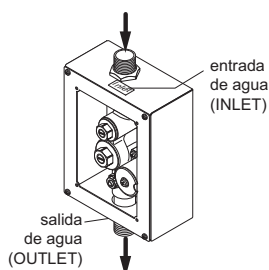


3. Usando una herramienta adecuada, arme las partes de la válvula que irá empotrado a la pared. Coloque un sellante apropiado en las roscas que indica el gráfico y verifique que se encuentre el empaque de caucho en el excéntrico inferior.

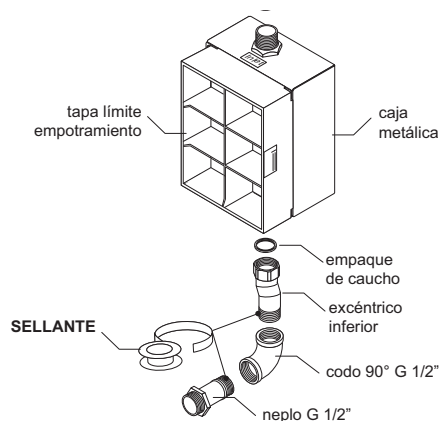

4. Conecte el excéntrico superior a la acometida de agua, colocando sellante en la rosca del excéntrico.

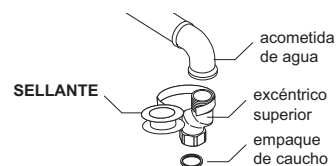


5. Una vez armada la válvula, conecte la entrada de agua (INLET) al excéntrico superior de la acometida de agua de la pared. Verifique que se encuentre el empaque de caucho en el excéntrico.

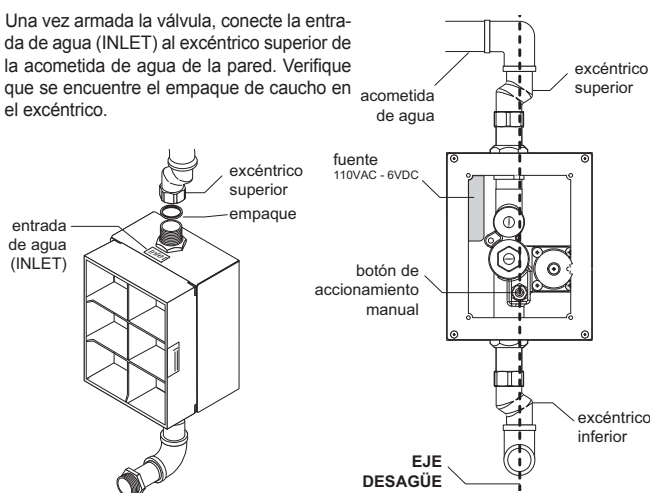


6. Realice una prueba de estanqueidad a 150 PSI durante 5 minutos para verificar que no existan fugas (si usa sellante líquido espere 24 horas para que adquiera su máxima adherencia antes de realizar la prueba).


Una vez comprobado que no existan fugas de agua, selle con cemento los bordes existentes entre la válvula y la pared. Finalice la pared e instale el urinario.

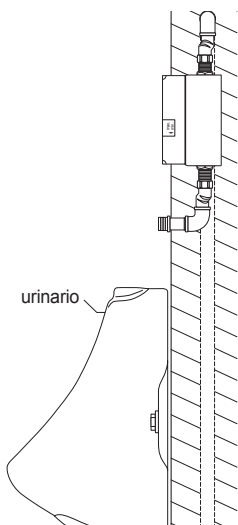

7. Proceda a instalar la válvula al urinario colocando las piezas tal como indica el gráfico.

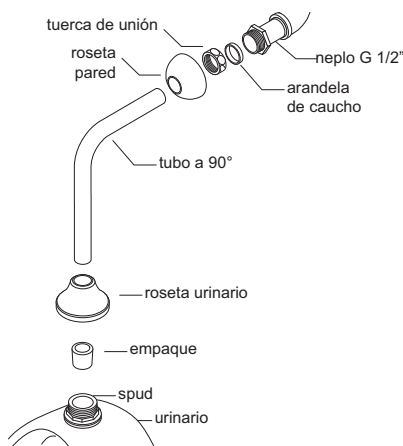


8. Retire los tornillos que fijan la tapa límite de empotramiento y con los mismos proceda a fijar el marco de la tapa de la válvula (corte los tornillos si fuese necesario). Use la llave para abrir la tapa de la válvula.

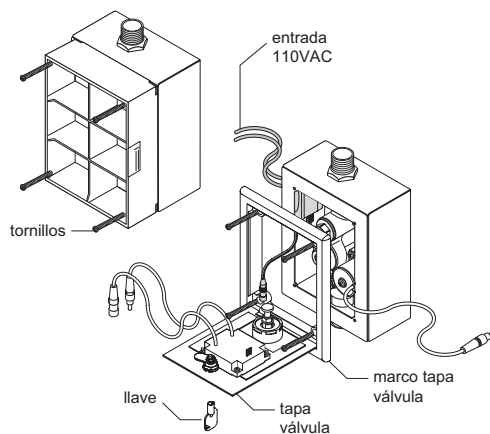

9. Para calibrar el botón de accionamiento manual, abra la tapa de la válvula y coloque el tornillo, la tuerca y arandela de presión en la parte posterior del botón.


Verifique que la altura del tornillo permita que la tapa se cierre correctamente sin ejercer presión y que el botón de accionamiento manual no quede presionado. Regulado el tornillo proceda a ajustar la tuerca a la tapa usando la boca llave (incluida) sin mover la altura del tornillo. La tuerca fijará el tornillo a esta altura permanentemente.

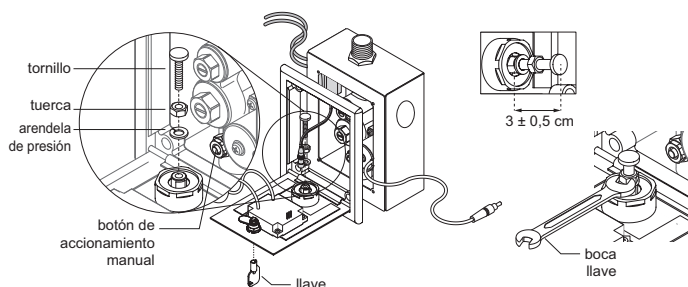

FUNCIONAMIENTO:

Abra la tapa de la válvula y coloque las pilas en el portapilas (4 pilas AA no incluidas). Luego una los cables de la válvula y el porta pilas a la tapa según el color correspondiente, vuelva a colocar el portapilas en la válvula y cierre.

Nota sobre el sensor: para regular la distancia de funcionamiento del sensor, verifique la posición del puente en las terminales ubicadas en la parte interna de la tapa.

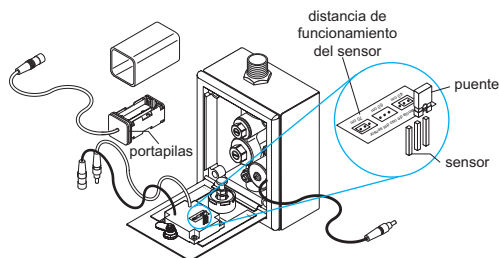

El sensor de la válvula activa la descarga 3 segundos después de detectar la presencia del usuario y 3 segundos después de no detectarla.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos

(sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERÍA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

• Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.

• Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.

• Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.

• Frote la superficie de la grifería con cera **FV-Magic** (ref.: **EL-002.0 DH**), dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.

• La limpieza regular con **FV-Magic** previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.



Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

