



**PVC DUVAR INT XXL 2850 x 158 x 25**


**INSTALACIÓN SOBRE MURO 3D**

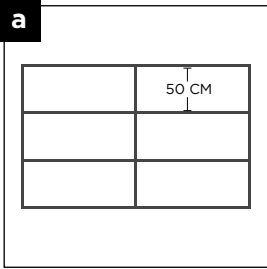


Instalar los bastidores bases del sobremuro espaciándolos máximo a 50 cms entre ellos

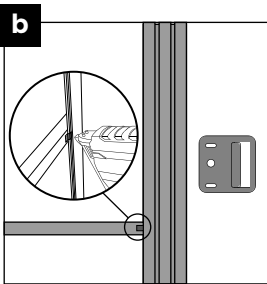

Instalar la hebilla con clavos en el bastidor que sostendrá el panel en su lugar

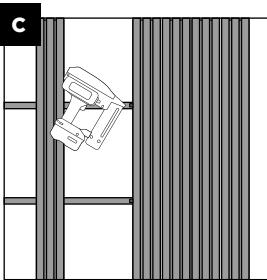


Instalar los paneles restantes de la misma forma según el paso anterior.

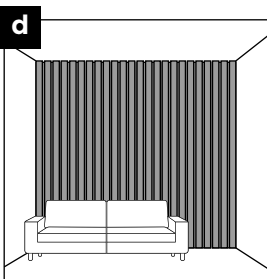


La instalación esta terminada y el producto puede ser usado en diversos diseños y ambientes de interiores.


**INSTALACIÓN SOBRE PARED PLANA**

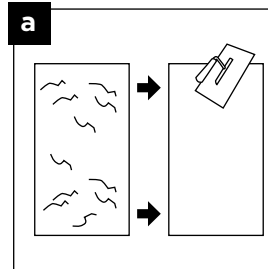


Preparar la pared sin imperfecciones para que quede completamente plana.

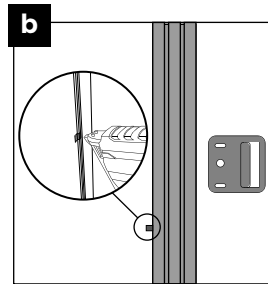

Instalar la hebilla con clavos en la pared que sostendrá el panel en su lugar.

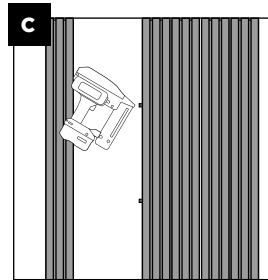

Instalar los paneles restantes de la misma forma según el paso anterior.

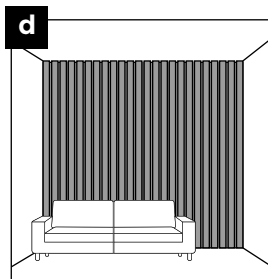

La instalación esta terminada y el producto puede ser usado en diversos diseños y ambientes de interiores.