




HERRAMIENTAS


		
Gafas protectoras	Metro	Llave Allen

		
Broca	Taladro	Destornillador


Lápiz

NOTA: Las instrucciones de este manual pueden ser empleadas para la instalación de los siguientes productos:


		
Perchero Conic	Portarrollo Conic	Toallero Conic

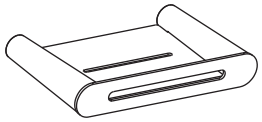
Jabonera Conic


INSTALACIÓN DE PERCHERO, PORTARROLLO Y TOALLERO

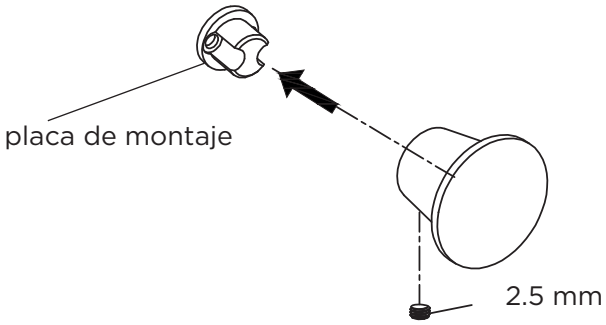


1- Afloje los tornillos allen con la llave allen y retire la placa de montaje (solo afloje los tornillos allen de la pieza, no es necesario desenroscarlos por completo).

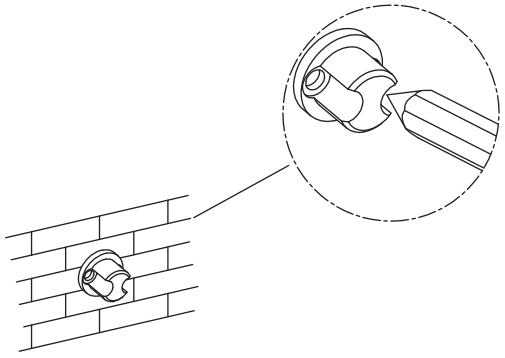

2- Marque con el lápiz la posición de perforación de los orificios.

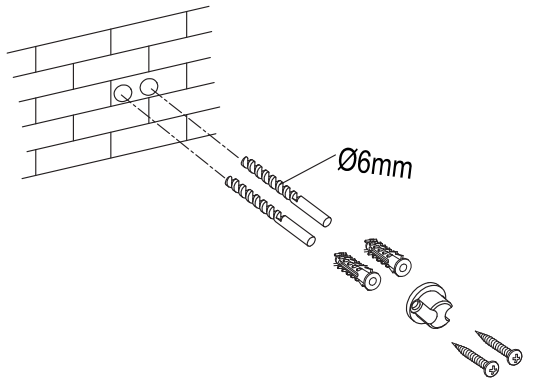


3- Perforе los orificios en la ubicación marcada. Introduzca los chazos plásticos empujándolos en los orificios y ajuste la placa de montaje en el muro con los tornillos.

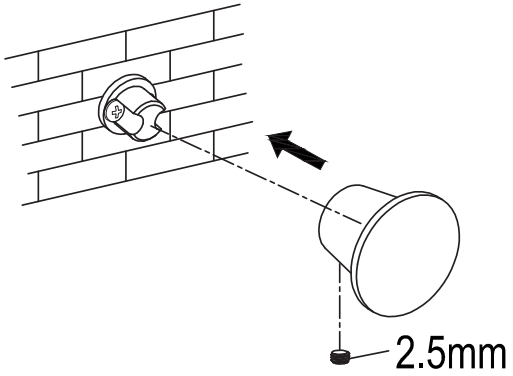


4- Fije el producto a la placa de montaje y ajústelo con la llave allen.


INSTALACIÓN DE JABONERA

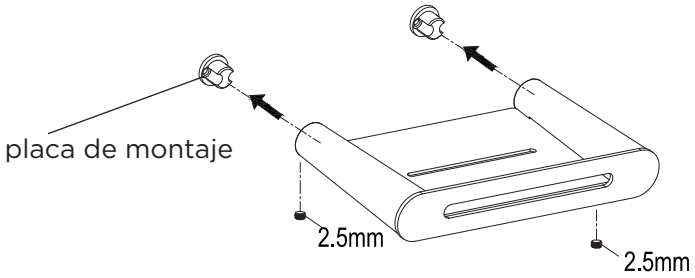


1- Afloje los tornillos allen con la llave allen y retire la placa de montaje (solo afloje los tornillos allen de la pieza, no es necesario desenroscarlos por completo).

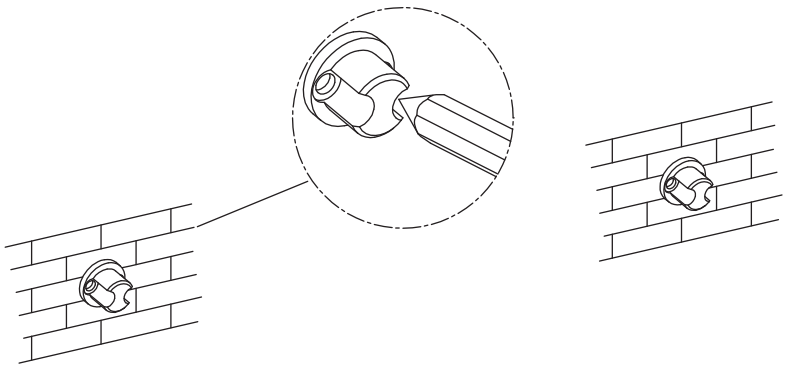

2- Marque con el lápiz la posición de perforación de los orificios.

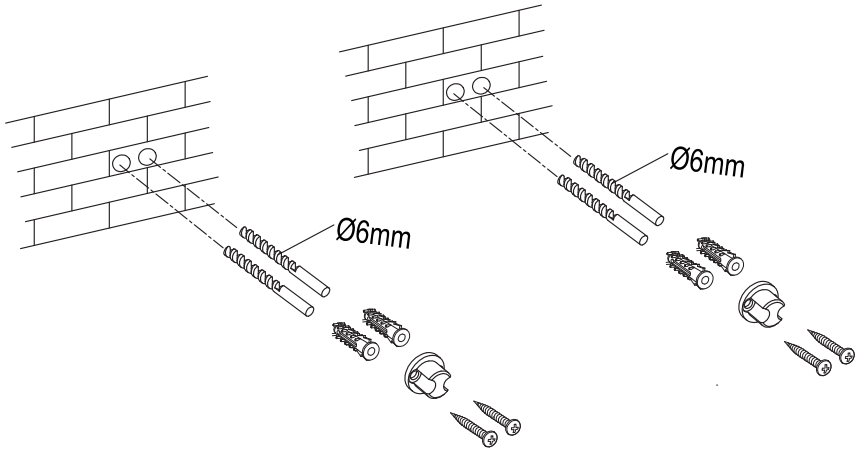

3- Perforе los orificios en la ubicación marcada. Introduzca los chazos plásticos empujándolos en los orificios y ajuste la placa de montaje en el muro con los tornillos.

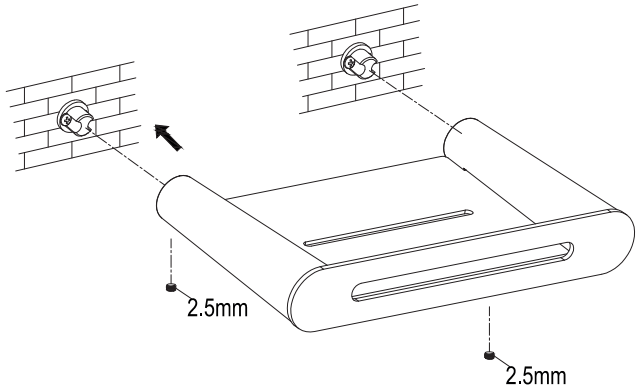

4- Fije el producto a la placa de montaje y ajústelo con la llave allen.