

CONDICIONES DE TRABAJO

1-Las presiones de trabajado debarán ser:
Presión mínima: 7.25 PSI (presión de flujo)
Presión máxima: 108.7 PSI (presión estática)

2- Evite la aparición y acumulación de vapor a la hora de usar agua caliente.


PASOS DE INSTALACIÓN

1-Asegúrese de que no haya arena ni residuos en la tubería antes de la instalación para evitar taponamientos.


2-Limpie toda la suciedad alrededor del orificio antes de instalar. Por favor ponga cuidado cuando abra el empaque para evitar rayar la superficie cromada del producto. Use un paño suave al instalar para proteger el cuerpo de rasguños. Este producto no debe ser ajustado con llaves especiales. Para ajustarlo, hágalo manualmente.

PARTES Y HERRAMIENTAS


- 1- montaje del cuerpo
- 2-tubo recto
- 3-tubo de entrada
- 4-escudo
- 5-caja incrustada
- 6-ducha de mano
- 7-manguera de ducha
- 8- guantes
- 9-instrucciones
- 10-llave hexagonal

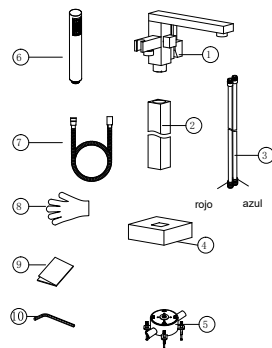


INSTALACIÓN

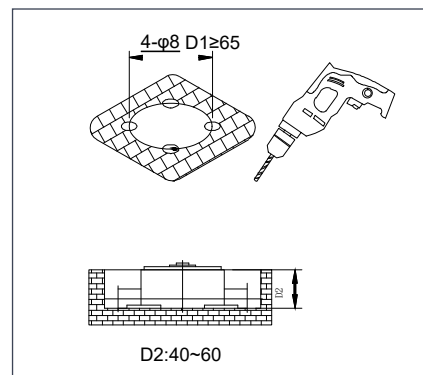


2- Después de ajustar la posición con gradienter en la caja empotrada, use tornillos de expansión M6 para fijar la caja empotrada en el suelo y conecte la tubería de entrada de acuerdo con la marca de la tubería de agua fría y caliente, luego realice una prueba de presión de agua para asegurarse de que no haya fugas.

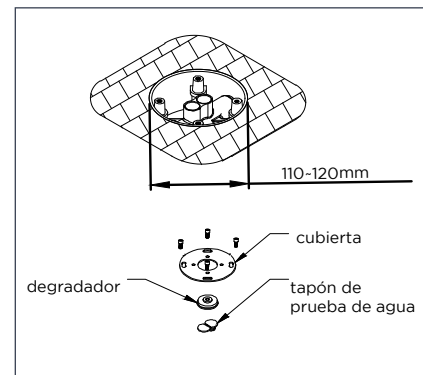

1- Según la ubicación del orificio de fijación de la caja empotrada, taladre 4 orificios (profundidad $\phi 8$ D1>65 mm), controle la profundidad de la ranura interior de la caja empotrada. La distancia entre el fondo y la superficie de la baldosa D2 es de 40-60 mm.

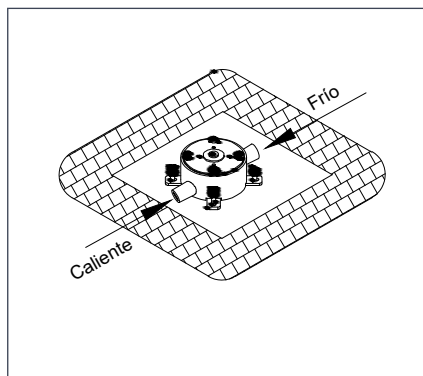


3- Preste atención para proteger la caja empotrada al alicatar. Las baldosas deben reservarse en un agujero de 110-120mm. Desatornille los tornillos para sacar la tapa que está encima de la caja empotrada, el degradador y el tapón de prueba de agua.

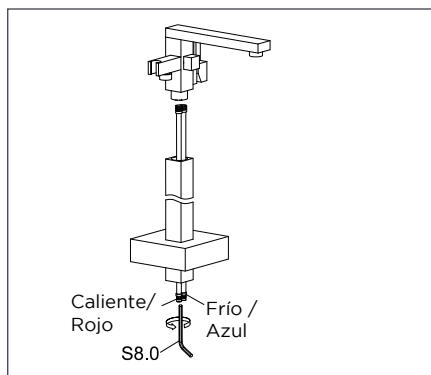


4- Utilice una llave hexagonal H8 para conectar los tubos de entrada al cuerpo principal. Preste atención a la marca roja y azul y conéctelos correctamente.

5- Fije la placa de fijación al tubo recto con tornillos M4 y asegúrese de retirar el tapón de prueba.

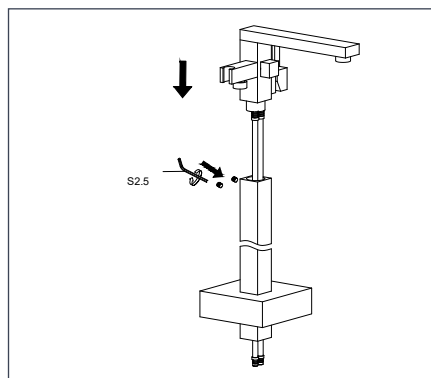


6- Una el tubo recto y el cuerpo ensamblado juntos. Use la llave hexagonal para fijar los tornillos M5 para asegurarse de que el tubo recto y el cuerpo ensamblado estén conectados firmemente.

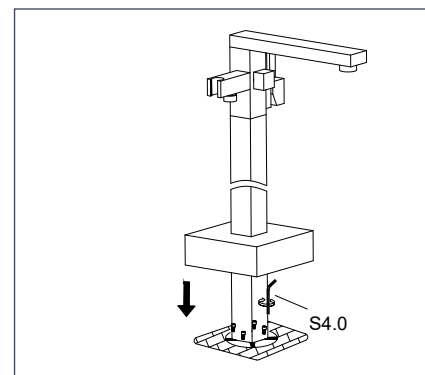

8- Instale la teleducha y la manguera de la ducha.

7- Introducir el tubo recto en el orificio correspondiente de la caja de empotrar, regular la posición del cuerpo montado y la bañera, y fijar la placa de fijación a la caja de empotrar con tornillos M5.

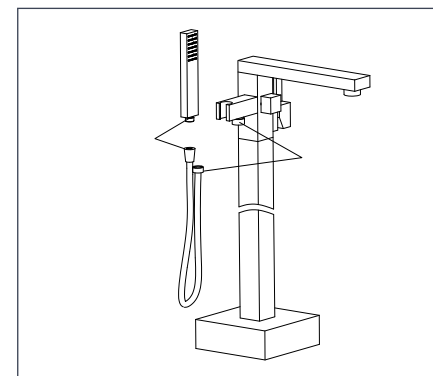

RECOMENDACIONES

- Manipule suavemente este producto para prolongar su durabilidad.
- Cuando el alreodor esté bloqueado, sólomente desenrósqelo para limpiarlo.
- Cuando la grifería esté funcionando con agua caliente, no se esponga a las altas temperaturas del agua para prevenir lesiones.
- Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, realice el siguiente mantenimiento:

Humedezca un paño de algodón en una solución (de agua y jabón suave) para enjuagar el producto. Posteriormente termine la limpieza secando el producto con un paño de algodón limpio. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 días.


No aplique productos abrasivos, ácidos o disolventes en el mantenimiento de este producto.

- Remueva de forma inmediata residuos cométicos o de jabón para evitar la aprición de manchas en la superficie de este producto.

NOTA

- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

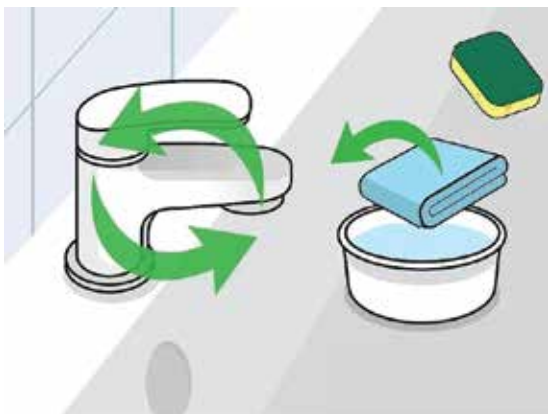

Restregar la grifería: Haga uso de un paño de algodón limpio, o una esponja suave, remojado solo en agua. Frote la superficie de la grifería haciendo movimientos circulares. Lave bien la base, el mango y el cuello del grifo. Por favor, no use ningún limpiador.



Enjuague la superficie solo con agua: humedezca un paño de algodón limpio. Limpie la superficie del caño para eliminar la suciedad o cualquier residuo depositado durante la limpieza general del producto. Continúe enjuagando hasta que la superficie esté libre de suciedad.



Seque la superficie con una microfibra limpia o un paño de algodón. Use suaves movimientos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de toda la superficie. Continúa hasta que la superficie esté completamente seca. Este paso también dejará una buena apariencia de la superficie.

Atención:

- 1- No use ningún limpiador
- 2- No use un cepillo de tela grueso o un cepillo de metal para fregar la superficie.