

HERRAMIENTAS




Gafas protectoras





Metro




Nivelador

			
Broca	Taladro	Destornillador	Lápiz


PARTES A INSTALAR BARRA DUCHA

 Extensión corta	 Extensión larga	 Conector de entrada	 Soporte de montaje	 Cinta para sellar
 Escudo decorativo	 Tornillo prisionero	 Llave hexagonal	 Cuerpo de ducha	 Cabeza regadera
 Regadera telefono	 Empaque de goma	 Manguera	 Brazo de regadera	


NOTA: Las instrucciones de este manual pueden ser empleadas para la instalación de los siguientes productos:

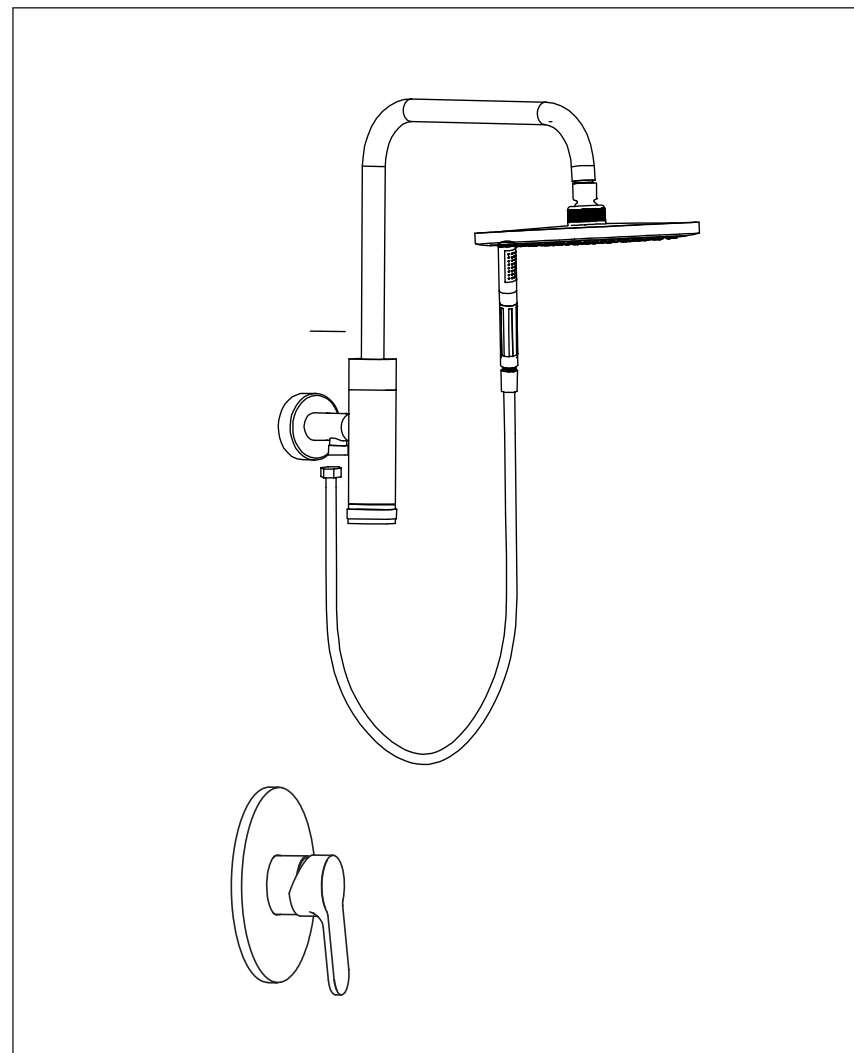


INSTALACIÓN CONTROL DE DUCHA

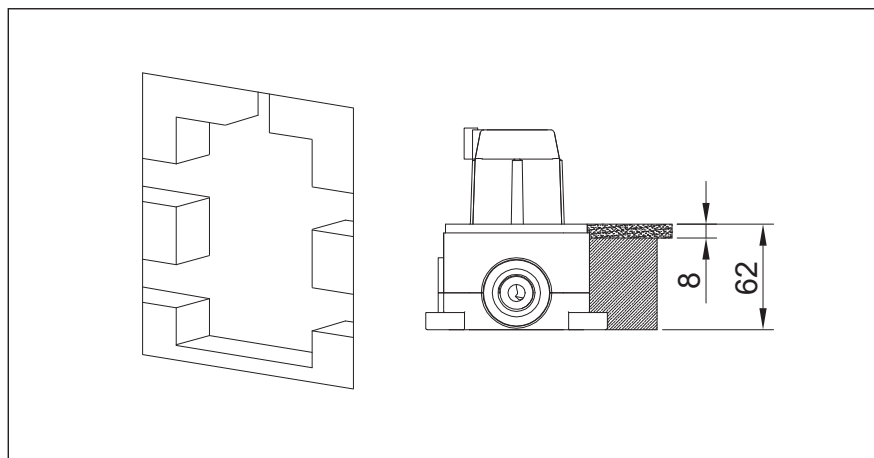


1-Ranure de acuerdo al tamaño del producto y a la ubicación y profundidad del nicho, la ranura debe tener 62 mm de profundidad y se recomienda a una altura de 1100 mm del piso.

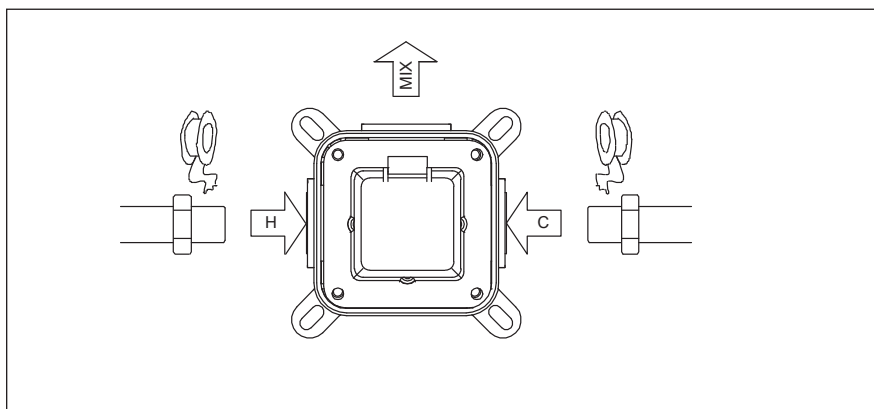

2- Conecte la tubería (G1/2) enroscandolo en los conectores hembra de la caja inteligente del producto. Tubo de agua caliente es a la izquierda (H) y agua fría a la derecha (C). Para evitar fugas utilice cinta para sellar o solución sellante en las uniones.

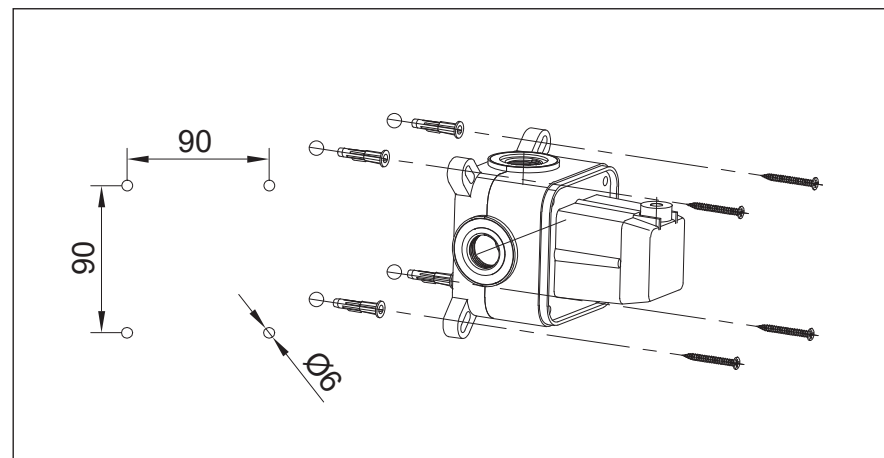


3- Ubique la caja inteligente sobre el muro, y marque cuidadosamente y con nivelador, la ubicación de las perforaciones como lo indica el dibujo. Perfore con broca de 6 mm e inserte chazos. Fije la caja inteligente a la pared con tornillos.

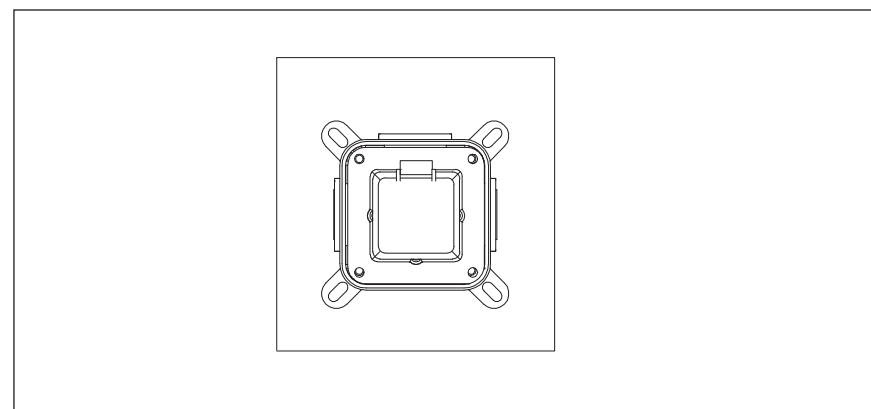


4- Corte la cerámica o la superficie de recubrimiento de acuerdo al tamaño de la caja inteligente


INSTALACIÓN CONTROL DE DUCHA

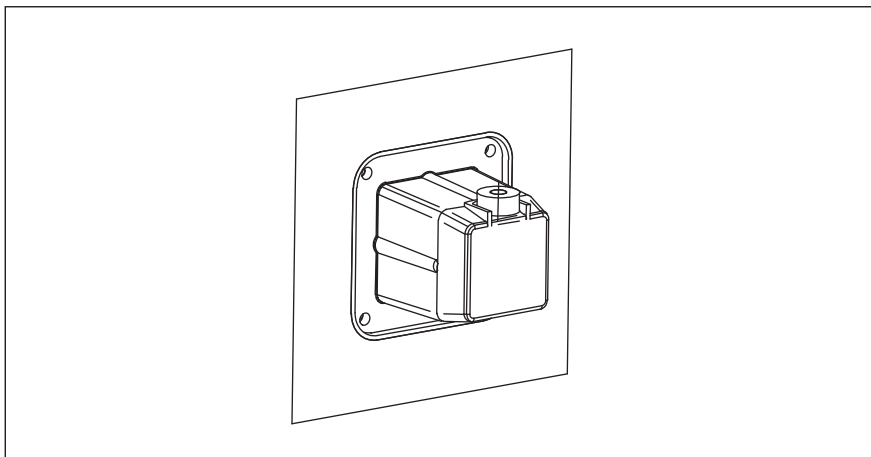


5- Rellene perimetralmente con cemento el nicho e instale la pieza de cerámica o la superficie de recubrimiento cortada recientemente.

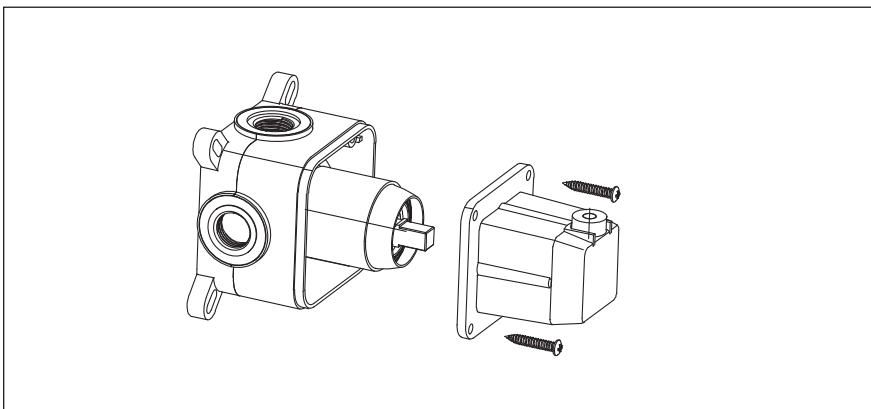

6- Retire la pieza protectora

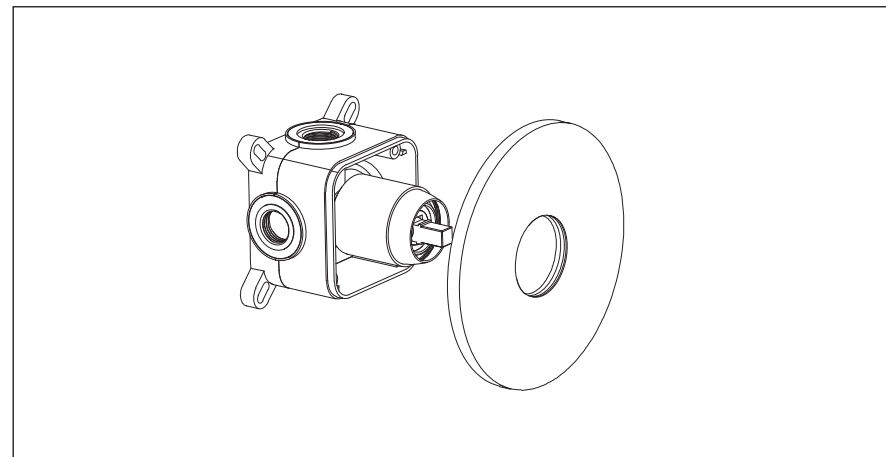


7- Instale el escudo decorativo.

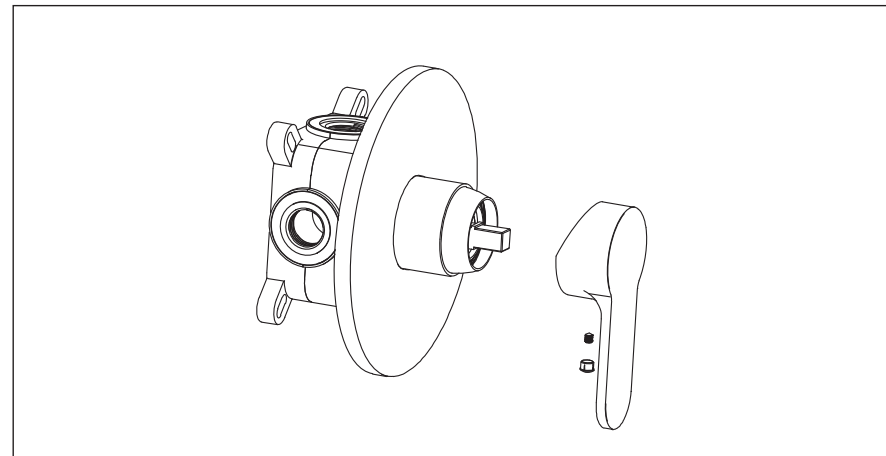


8- Instale la manija en el sistema y fijela con un tornillo prisionero. Instale la cubierta pequeña de CALIENTE Y FRÍO (H/C) en la ranura del tornillo prisionero.


INSTALACIÓN BARRA DUCHA

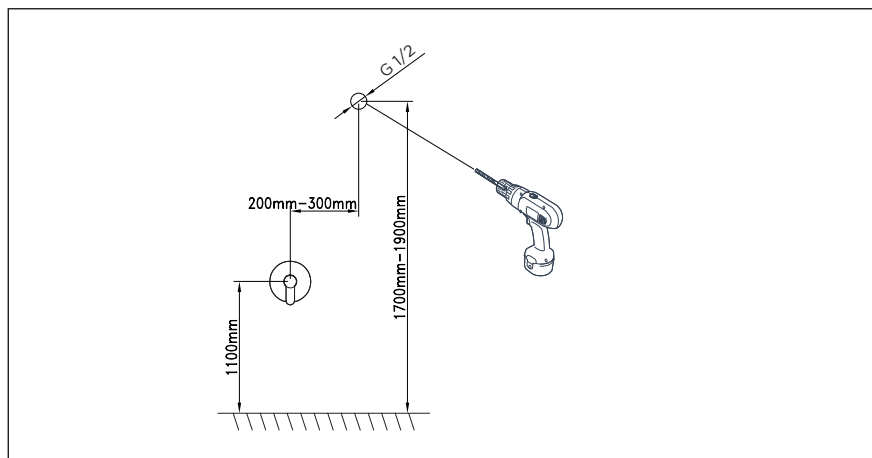


1- Escoja la ubicación para el cuerpo de la ducha, cerca a la caja inteligente de la regadera y perfore. La perforación debe estar entre 1700 mm a 1900 mm a distancia vertical del suelo.

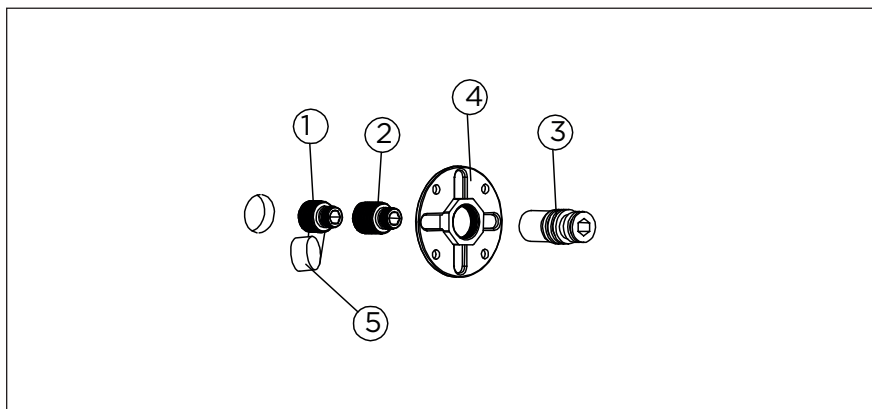

2- Determine el largo de la extensión de su instalación. De darse el caso, añada una extensión mayor (1) (2). Aplique cinta para sellar en el paso de las roscas (5). Introduzca el soporte de montaje (4) en el conector de entrada (3). Asegure el soporte de montaje (4) sobre la superficie.

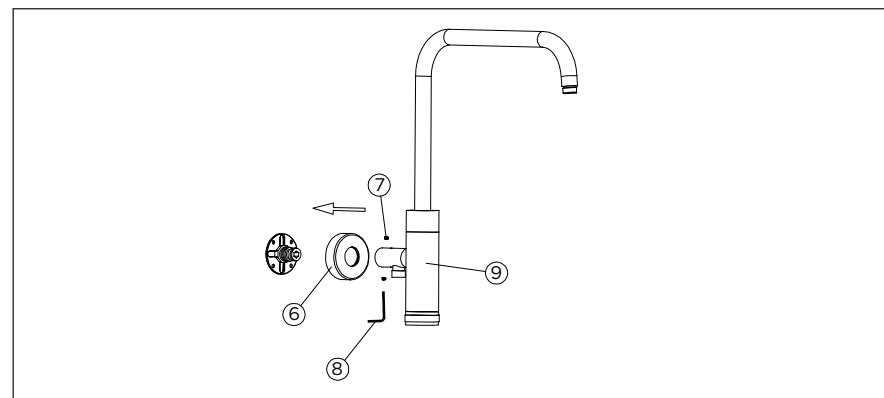

3- Inserte el brazo de regadera (14) en el cuerpo de ducha (9) y asegurelo con el tornillo prisionero (7) y la llave hexagonal (8). Ensamble el escudo decorativo (6) en el cuerpo de ducha (9) y a continuación en el soporte de montaje (6) y asegurelo con tornillo prisionero (7) y llave hexagonal (8)

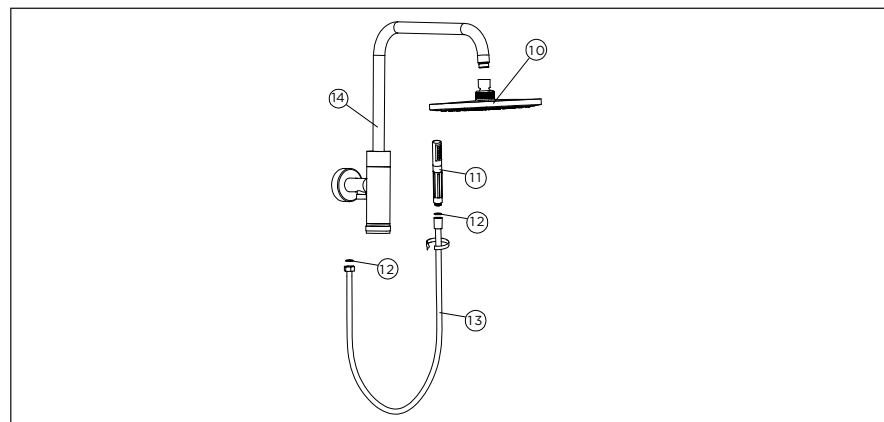

4- Inserte el empaque de goma (12) en la manguera (13) y ensámblala al cuerpo de ducha (9) y a la regadera teléfono (11). Inserte la ducha teléfono (11) en la base del cuerpo de ducha (9) hasta que ensamble magnéticamente. Ensamble la cabeza regadera (10) al brazo regadera (14)