





MATERIALES Y HERRAMIENTAS (NO INCLUIDAS)

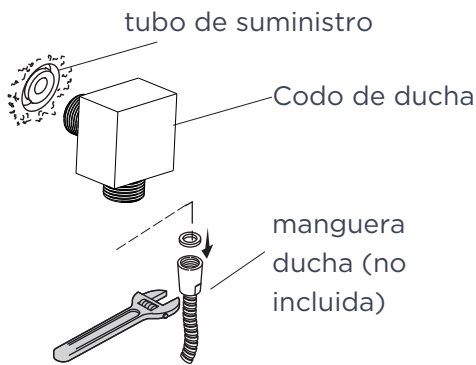
			
Llave inglesa	Masilla de plomería	Llave de correa	Cinta de teflón

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para la instalación de este producto, tenga presente y aplique las normas y códigos locales de plomería y construcción.
- Deshabilite el suministro de agua principal.

INSTALACIÓN

Nota: la manguera de ducha teléfono con adaptador no vienen incluidos.



- Remueva la tapa provisional del tubo de suministro en la pared.
- Aplique una tira de masilla de plomería, u otro sellador, en la parte posterior de la brida.
- Coloque la brida en el extremo largo del codo de ducha, justo debajo del extremo roscable, como se ilustra.
- Aplique cinta de teflón a los extremos roscados del codo de salida de la ducha.
- Coloque el codo de ducha en el tubo de suministro de pared.
- Ajuste cuidadosamente el codo en el tubo de suministro de pared.
- Presione la brida contra el recubrimiento de la pared.
- Habilite el suministro de agua y permita que el agua fluya a través del codo para enjuagar elementos residuales.
- Deshabilite el agua.
- Enrosque y ajuste la manguera de la ducha teléfono (no incluida) en el cabezal de ducha.
- Revise que el sistema trabaje de forma adecuada. En caso de fugas, realice ajuste de las conexiones.