


PRESENTACIÓN



DIBUJO TÉCNICO

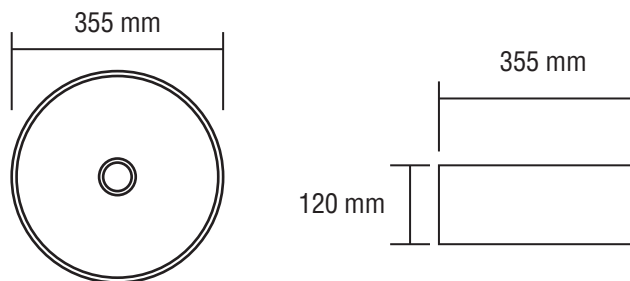

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN (NO INCLUIDAS)

- Llave inglesa
- Alicata
- Taladro
- Punzón
- Pistola de cartucho
- Detector de cable y tubería

RECOMENDACIONES

- Lea de manera completa y detallada este manual antes de realizar cualquier paso de instalación.
- La ilustración empleada en los pasos de instalación corresponde a un lavamanos genérico. Sin embargo toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que usted ha adquirido.
- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.

1


orificio de drenaje del lavamanos.



orificio de drenaje

1- Asegúrese de que el diámetro del orificio de drenaje de su mesón sea superior al del desagüe. También asegúrese de que sea lo suficientemente amplio para acomodar el orificio de drenaje del lavamanos.

2

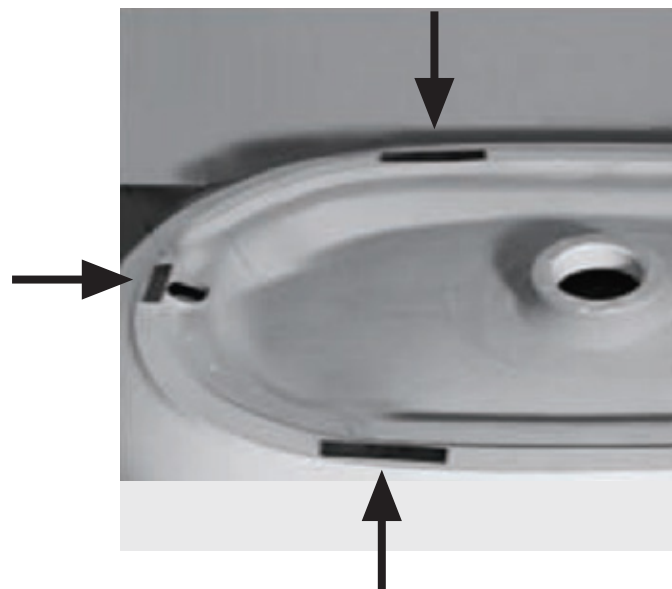

2- Para adherir correctamente el lavamanos en el mesón, ponga la cinta sellante incluida en los bordes de la base como lo muestra la imagen. El peso del lavamanos lo mantendrá en su lugar.

3

sin desbordamiento



con desbordamiento



3- Antes de instalar el desagüe, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si su lavamanos es de cerámica con desbordamiento, usted necesitará un desagüe que tenga aberturas adicionales.
- Si su lavamanos es de cerámica sin desbordamiento, usted necesitará un desagüe regular.

4

vista posterior

vista frontal




4- Desensamble el drenaje del desagüe para poder instalarlo en el lavamanos. Ajuste el drenaje en el orificio de drenaje del lavamanos y asegúrelo apretando el anillo de montaje. No olvide colocar la arandela metálica y plástica para evitar fugas de agua.

5



5- Atornille el tubo de cola y ajústelo con el anillo de montaje incluido.

6

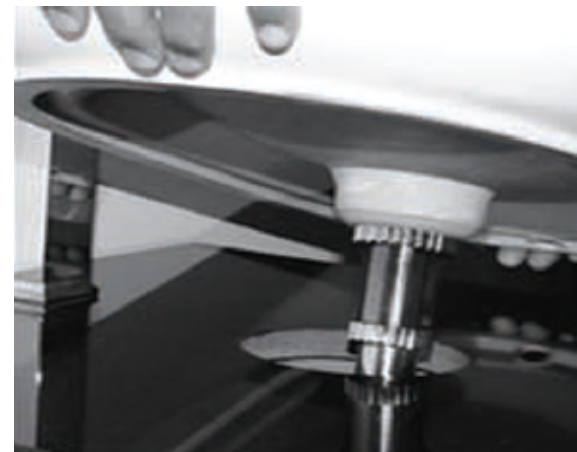

6- Ubique con mucho cuidado el lavamanos sobre el mesón. En primero lugar, inserte el tubo de cola previamente instalado en el drenaje del desagüe. Posteriormente, alinee de forma correcta el lavamanos.

7



7- Deslice las arandelas plásticas y de goma para preparar la conexión entre el drenaje del desagüe y el sifón. Apriete girando la tuerca para ajustar el sifón con el tubo de cola.

8



8- Deslice las arandelas plásticas y de goma para preparar la conexión entre la tubería del drenaje y el sifón. Complete la instalación conectando el tubo del drenaje a la pared. Compruebe que todas las partes estén debidamente ajustadas para evitar fugas de agua.

Revise que todas las partes estén instaladas de forma correcta.