
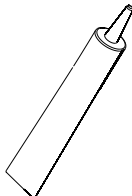
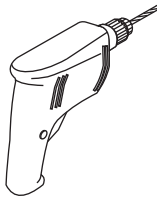

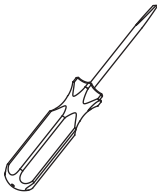
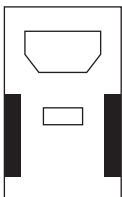


HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN (no incluidas)

		
Llave inglesa	Lápiz	Silicona
		
Taladro Eléctrico	Punzón	Nivelador
		
Alicate	Destornillador	Detector de cable, tubería y montantes


RECOMENDACIONES

- Este manual es solo una guía por cual este producto debe ser instalado por un profesional capacitado.
- Asegúrese de usar las herramientas adecuadas para desarrollar correctamente los pasos de instalación.
- Si usted está ejerciendo trabajos de recubrimientos en pared y/o piso en la misma área donde instalará el lavamanos, asegúrese de terminarlos en primer lugar.
- Antes de realizar la instalación inhabilite / cierre el flujo de agua. Posteriormente inspeccione el producto para determinar que no haya defectos de fábrica o daños por transporte.
- En caso de encontrar irregularidades en el producto, no ejecute la instalación y comuníquese con su proveedor.

NOTA:

- La ilustración empleada en este manual corresponde a la de un modelo genérico. Sin embargo toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que usted ha adquirido.
- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.


1

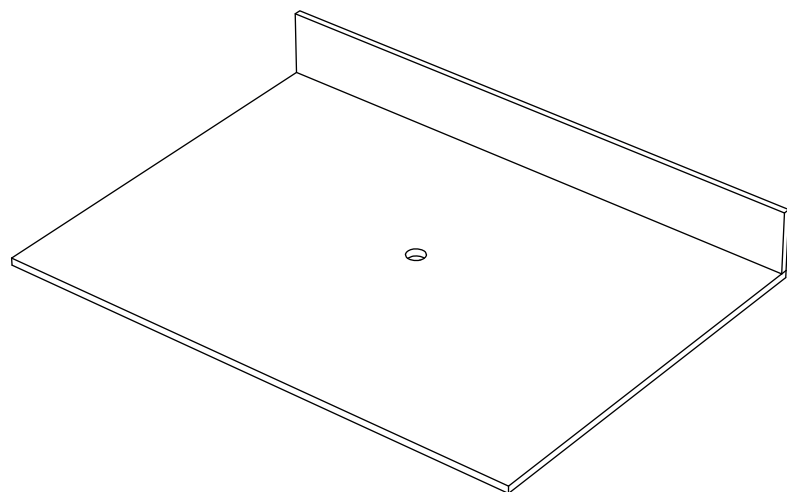

Perfore un orificio de 1-3/4" en el mostrador. Despeje el área por debajo del mostrador para el montaje de las man-gueras de suministro de la grifería, montaje del drenaje y partes estructurales del gabinete (distancia mínima de 2" entre el borde superior del lavamanos y la línea central del encaje)


*El mostrador en esta ilustración se muestra solo como referencia.

2

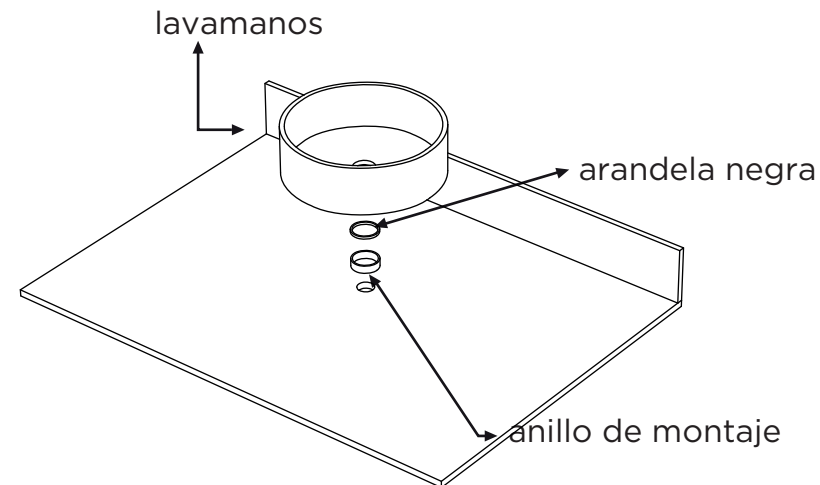

Coloque el anillo de montaje, la arandela negra y el lavama-nos tal como lo muestra la ilustración.

3

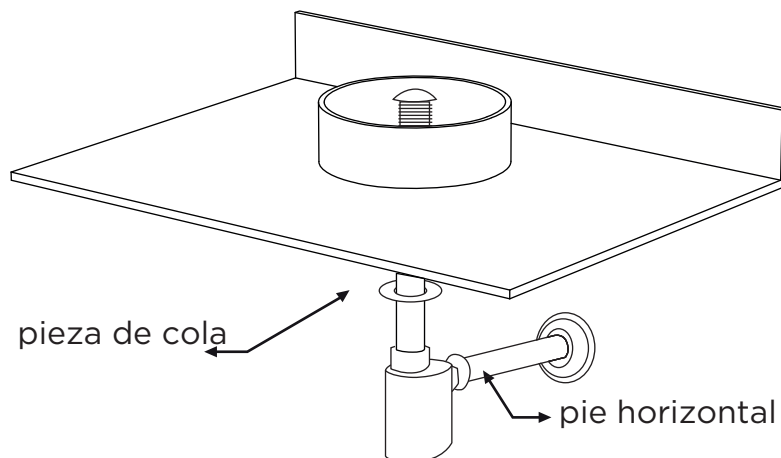

Conecte la trampa para drenar el ensamble (tal como lo mues-tra la ilustración), ajuste manualmente para revisar la alineación. Puede que sea necesario cortar un segmento de la pieza de cola o del pie horizontal para que todos los elementos enca-jen adecuadamente con la plomería existente.