



1. Consulte con un profesional para una instalación de óptima calidad.
2. Todas los puntos de conexión deben conectarse debidamente para evitar daños.
3. Se debe evitar el uso de detergentes abrasivos para evitar daños al acabado

INSTALACION


1 Despeje la ubicación donde irá el inodoro y remueva cualquier elemento dentro de su tubería. Voltee el inodoro sobre una superficie suave (para prevenir daños del acabado) y conecte el manguito al vaso. Remueva cualquier residuo.

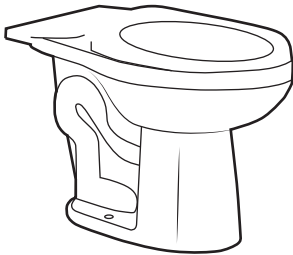


2 Coloque el inodoro en la salida y ajústelo en la ubicación correcta. Marque los puntos de anclaje y remueva el sanitario. Perfore con un taladro los puntos marcados y coloque los tarugos en los orificios.

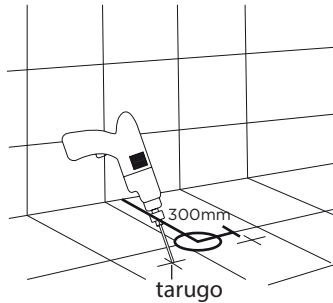

3 Conectar el manguito a la descarga y de forma simultánea, hacer coincidir las perforaciones realizadas en el piso. Luego fijar el sanitario, con ambos tornillos a piso.

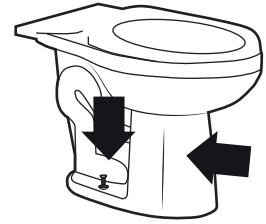


4 Fije el inodoro con el tornillo. Por favor ajuste el tornillo manualmente o con una herramienta adecuada. Si aprieta en exceso la pieza podrá romperse.

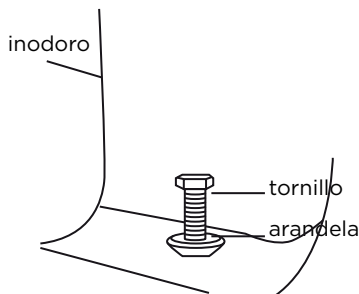

5 Una vez armado el mecanismo interno del estanque, instale la goma de sello de agua (diámetro 2"), entre la descarga del estanque y la entrada del inodoro. De igual forma, instale los 2 pernos que fijan el estanque al inodoro, de forma pareja y nivelada. Cuidado con el sobre apriete, pues provoca daño irreparable de las piezas.



6 Junte la entrada en la tubería con la de la válvula (ver imagen). Nota: Si la presión del agua no es suficiente, por favor añada una bomba de presión.

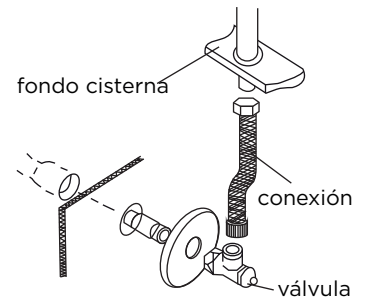

7 Aplique un pequeño cordón de silicona antihongos (fungicida), entre el borde inferior del artefacto y el piso terminado, para cubrir las imperfecciones que puedan existir.



8 Abra la válvula de entrada lentamente, y revise el estado del sellado de las conexiones.



9 Instale el asiento.

