



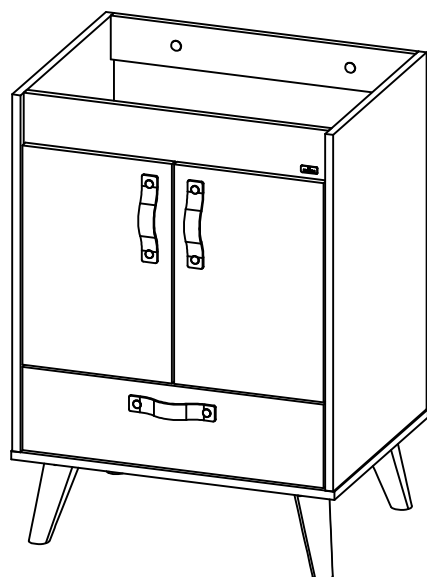

ACCESORIOS INCLUIDOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	CORREDERA METALICA FULL EXTEN 350MM MED	1	20080053
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	16	0004641
	MANIJA CUERO SINTETICO 128MM	3	0005772
	PATA PLASTICA INCLINADA 152MM DUNA	4	018832
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	16	0002715
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	6	BL 0002299
	TARUGO 8X30	8	20030001
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	11	0000152
	TORNILLO 8*1/2 PAN PHI ZINC	14	0004627
	TORNILLO M6X16 PAN PHI ZINC	16	011396
	BISAGRA EMBEBIDA 35MM	4	20040014
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	16	0004705
	CHAZO PLASTICO DE 1/4	4	0004490
	TORNILLO 8X2 AVE PHI ZINC	4	011606


INSTALACION

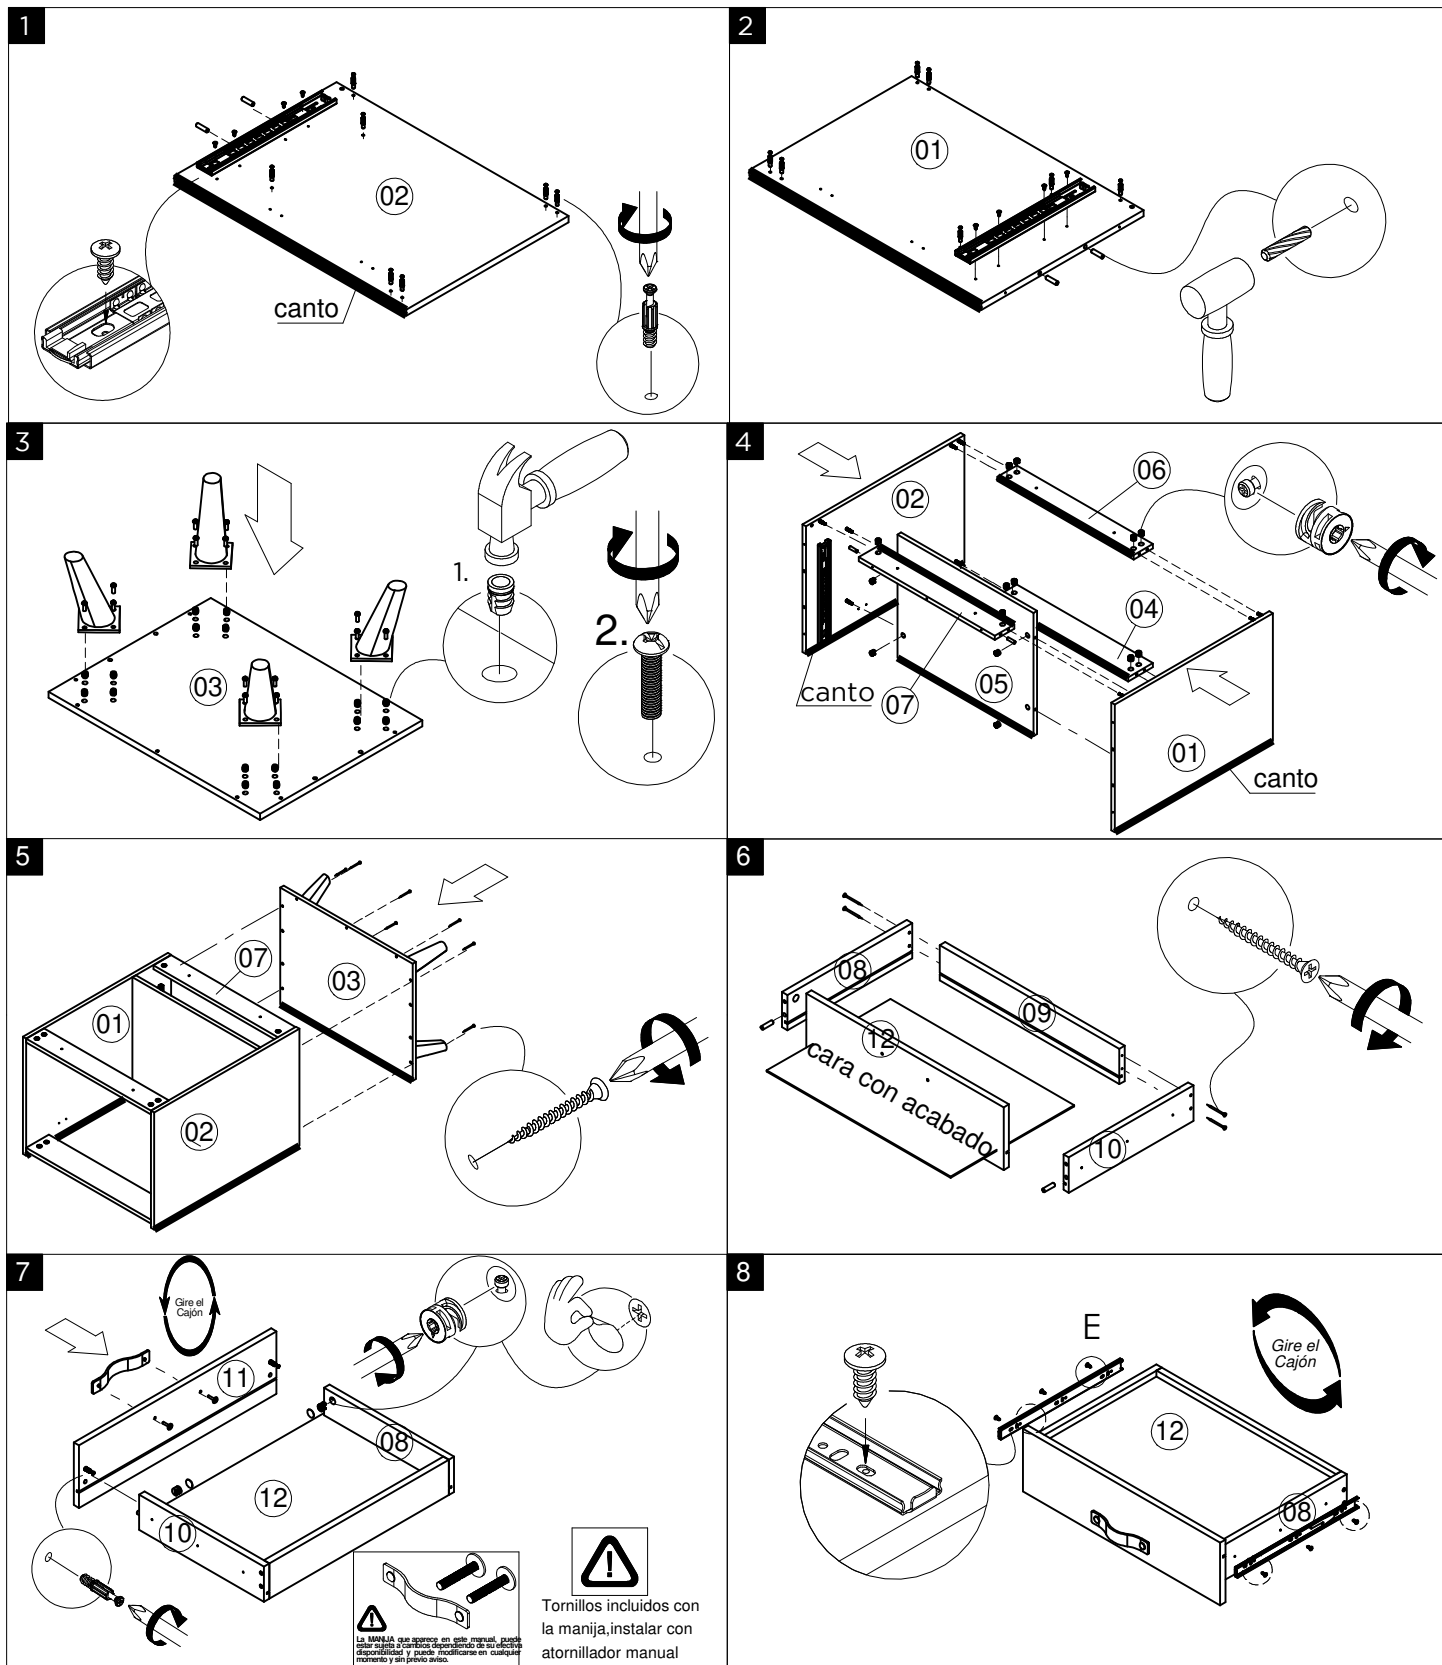

INSTALACION


9

Dibuje una línea en el muro donde será instalado el mueble:
 con ayuda de un nivelador compruebe que la línea esté horizontal.

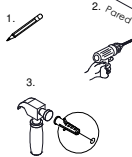


RECOMENDACION


-INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
 -NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO,
 LADRILLO FAROL O SUPERFICIES QUE NO
 PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

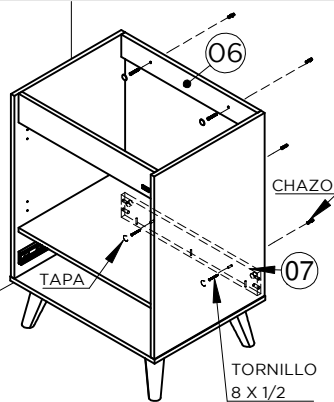

10

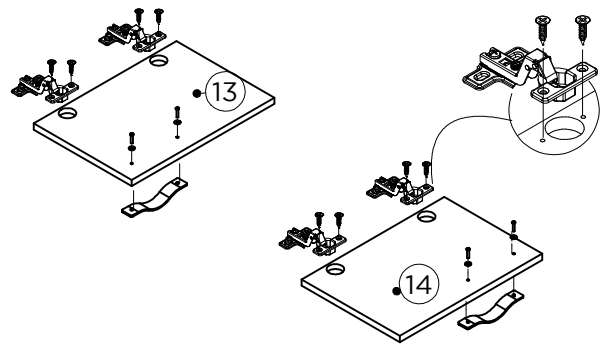

11

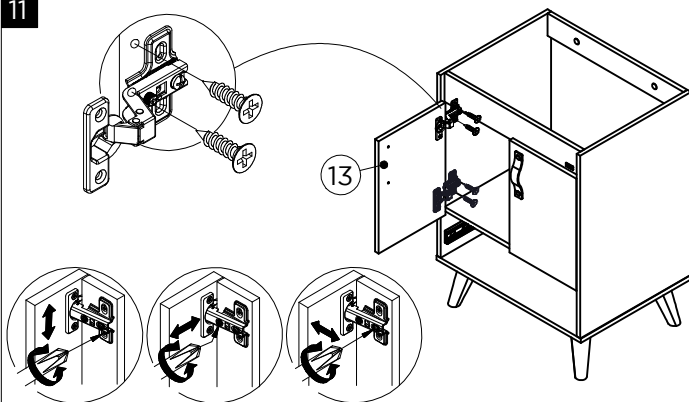

12

INSTALACIÓN DE CAJÓN

