


RECOMENDACION



-INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
-NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO,
LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO
PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.








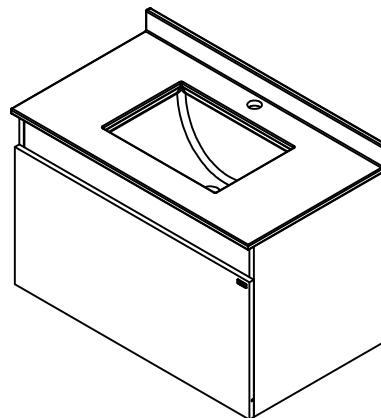


ACCESORIOS INCLUIDOS


x8 CHAZO PLASTICO 5/16	x1 CORREDERA METALICA FULL EXTEN 300MM MED	x1 CORREDERA METALICA FULL EXTEN 350MM MED	x24 PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	x2 PLATINA PARA ENCLAJE A 90
x7 TARUGO 8X30	x8 TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC	x18 TORNILLO 6*5/8 AVE PHI AGLOMERADO	x27 TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	x24 TORNILLO 8*1/2 PAN PHI ZINC
x1 PUSH TO OPEN				

INSTALACION

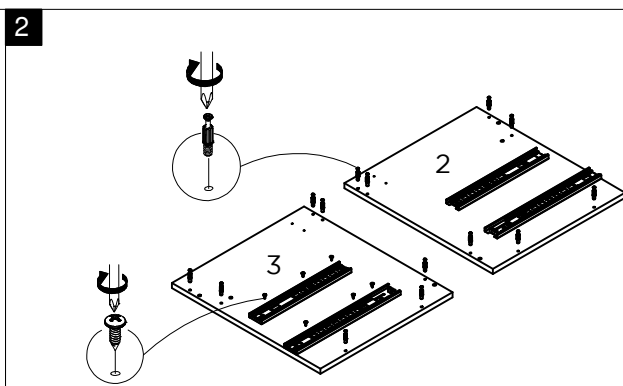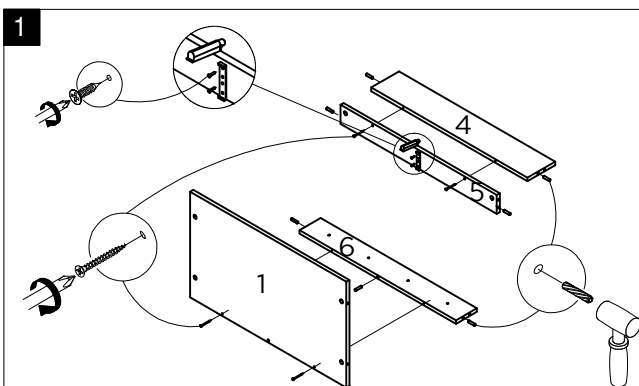


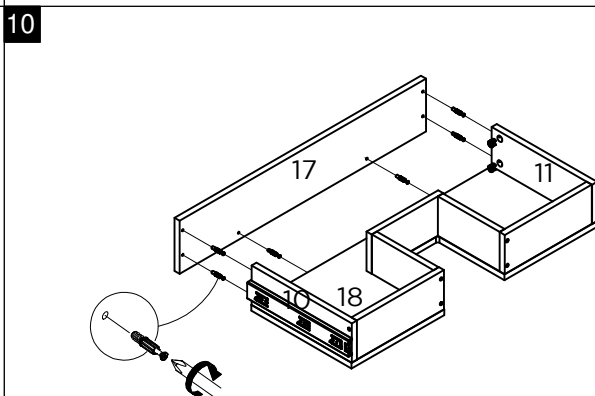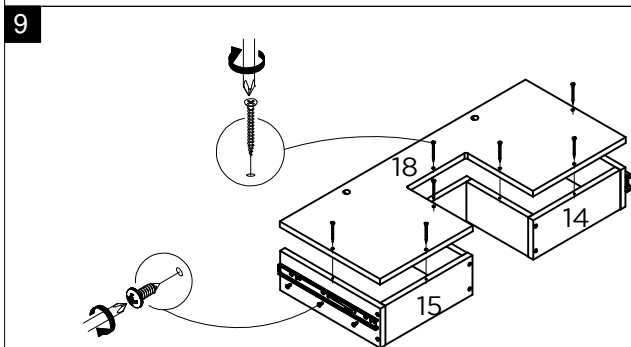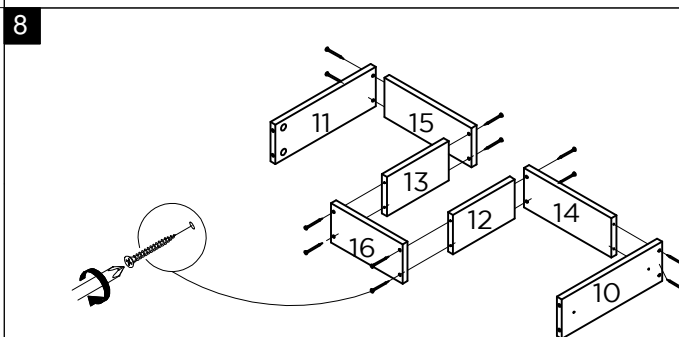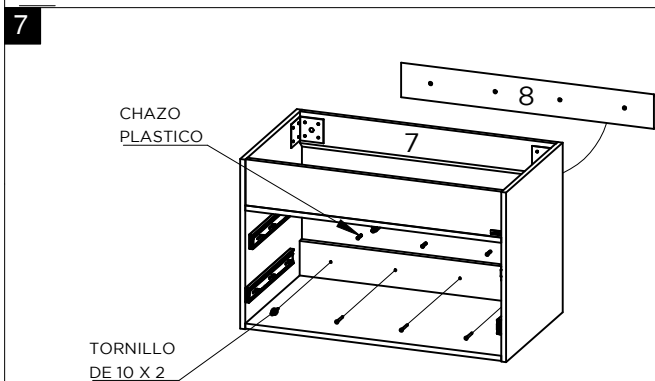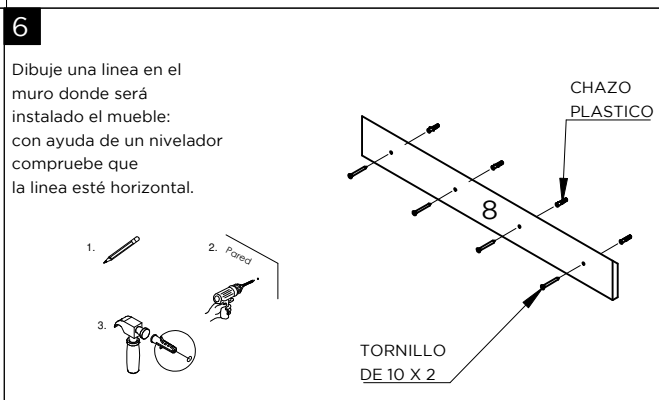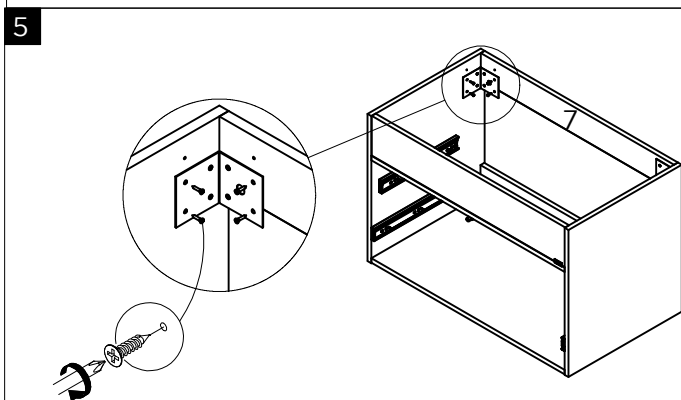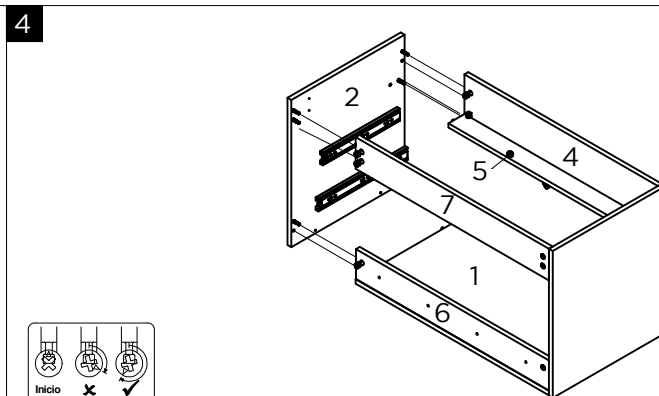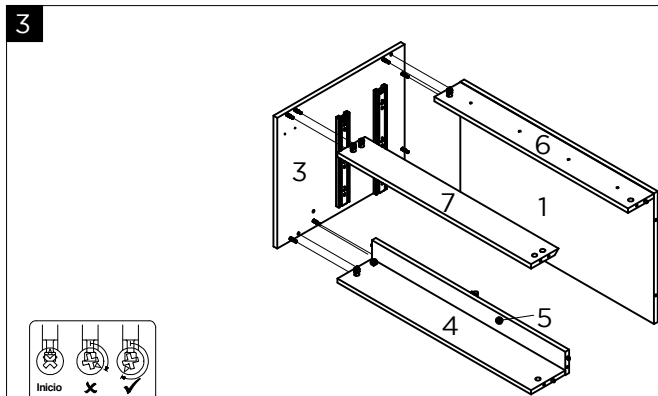

11

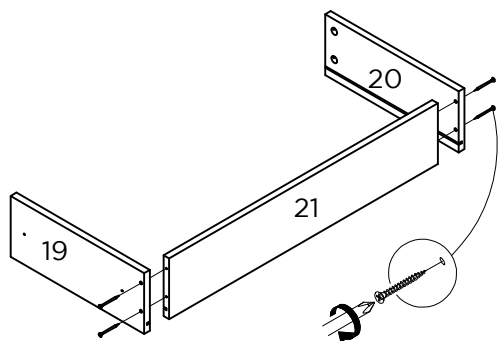


12

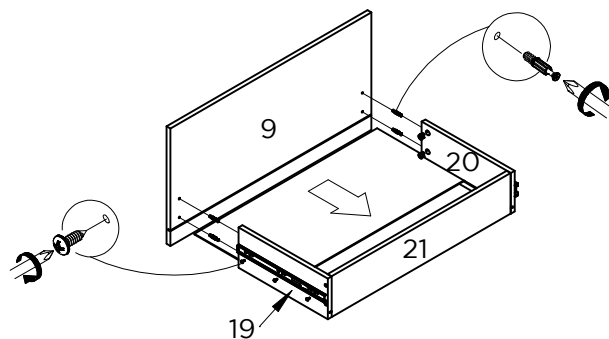


13

INSTALACIÓN DE CAJÓN

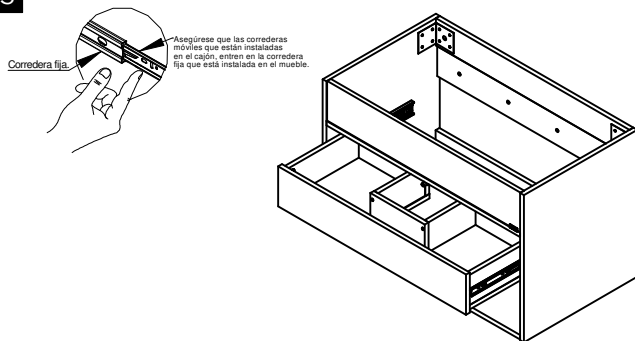

14

INSTALACIÓN DE CAJÓN

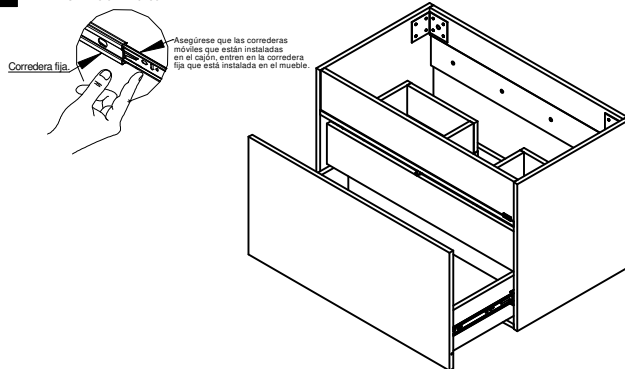

15

Aplicar silicona para
pegar la cubierta a la
base

