
MANUAL DE INSTALACIÓN: MDB CLARK

KLIPEN





PRESENTACIÓN

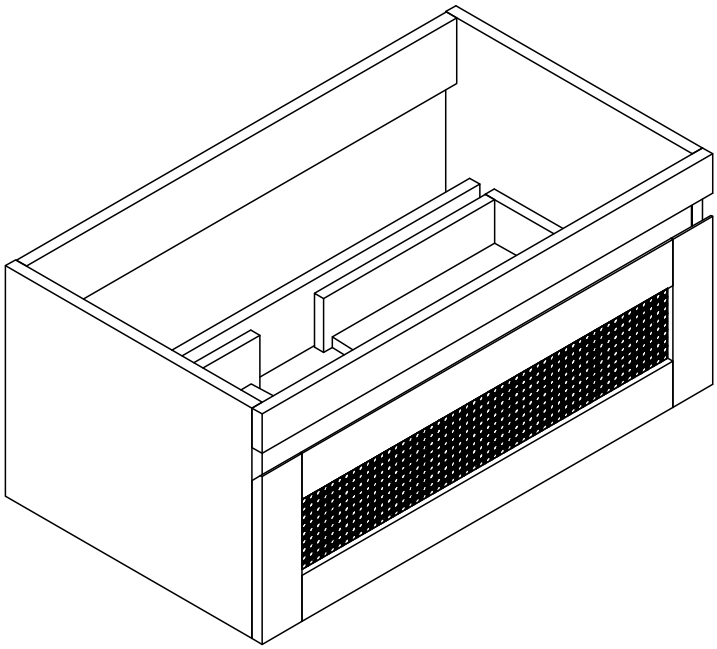




NOTA

- Lea de manera completa y detallada este manual antes de realizar cualquier paso de instalación.
- La ilustración empleada en los pasos de instalación corresponde a un mueble genérico. Sin embargo toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que usted ha adquirido.
- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.


HERRAMIENTAS

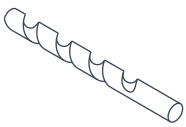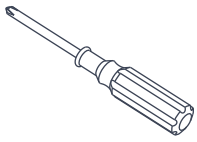					
Taladro	Silicona	Metro	Broca Ø8	Lápiz	Destornillador

INSTALACIÓN MUEBLE DE BAÑO

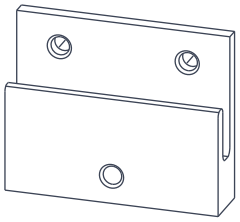		
6 B	6 C	2 D

1

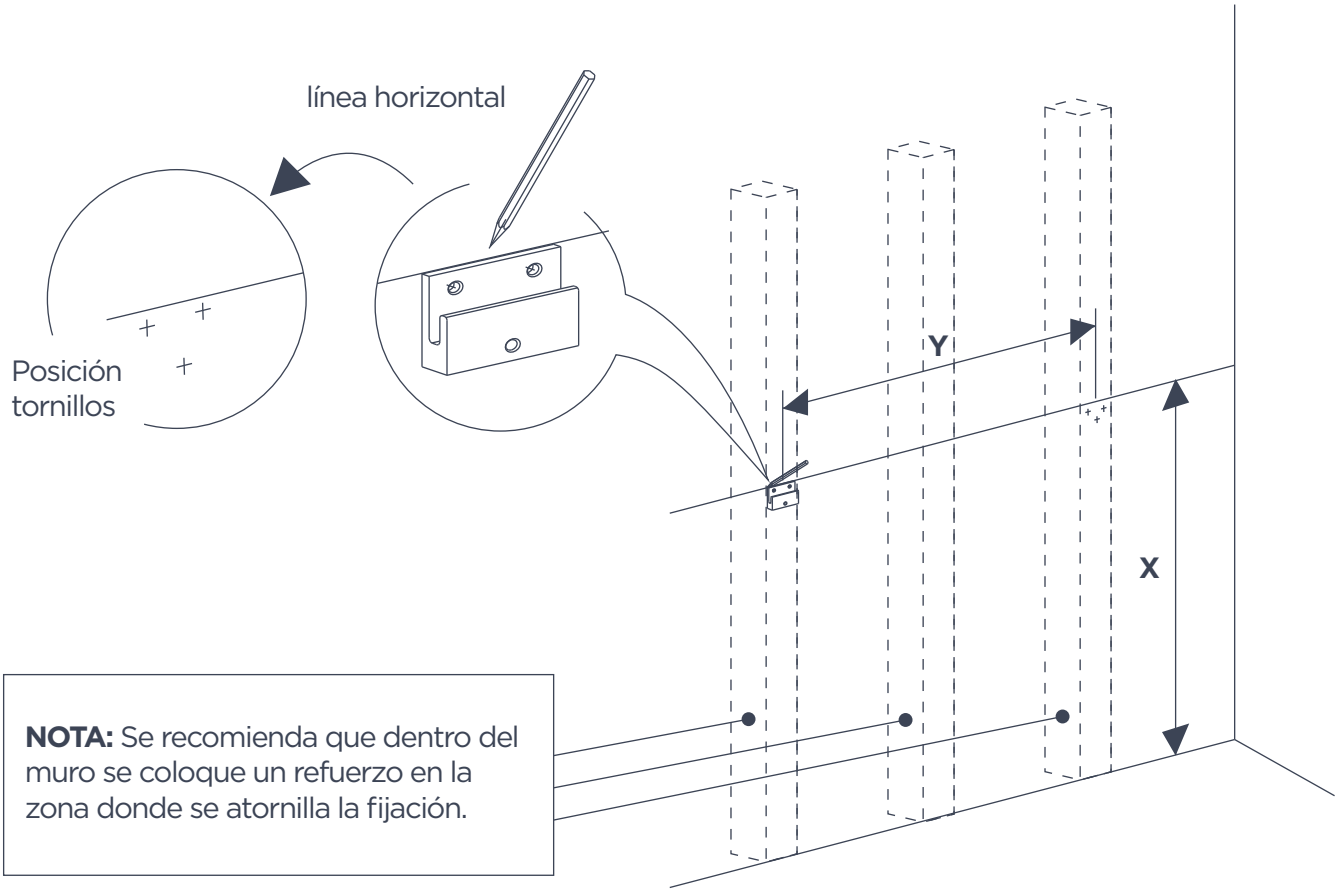


NOTA: Se recomienda que dentro del muro se coloque un refuerzo en la zona donde se atornilla la fijación.

X: Equivale a la distancia entre el piso y la parte superior del mueble a instalar.
Y: Equivale al ancho del mueble a instalar.


MANUAL DE INSTALACIÓN: MDB CLARK

KLIPEN


2

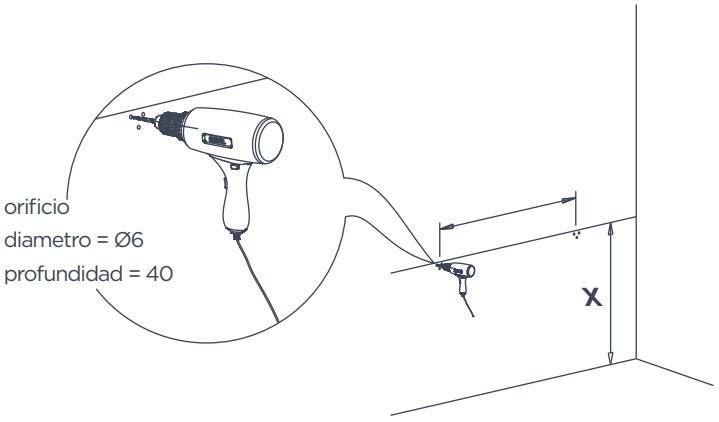


3

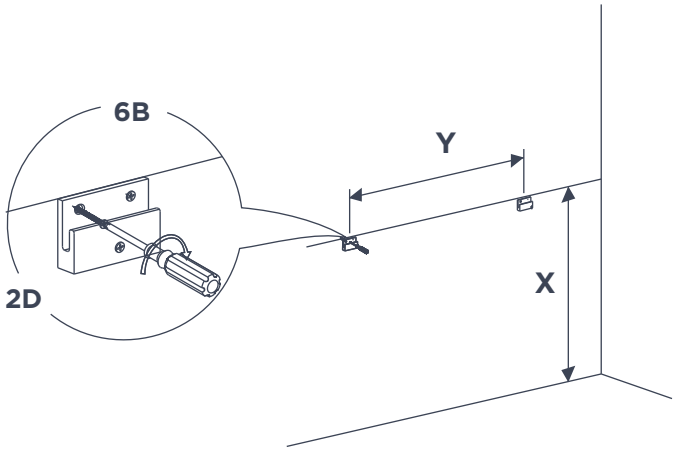


4

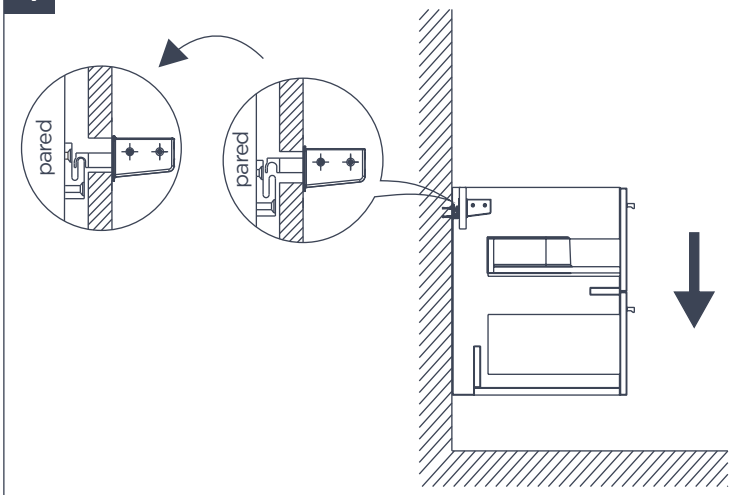


5

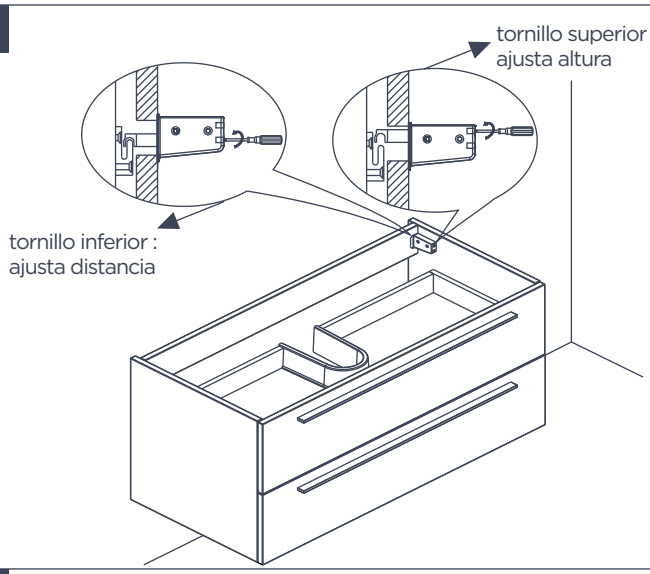

6

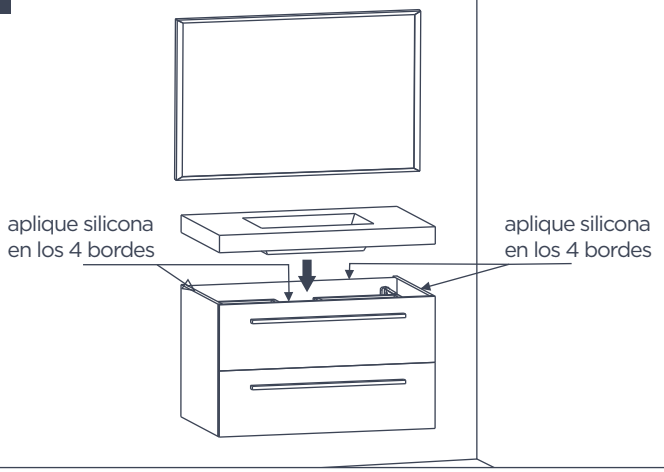

7

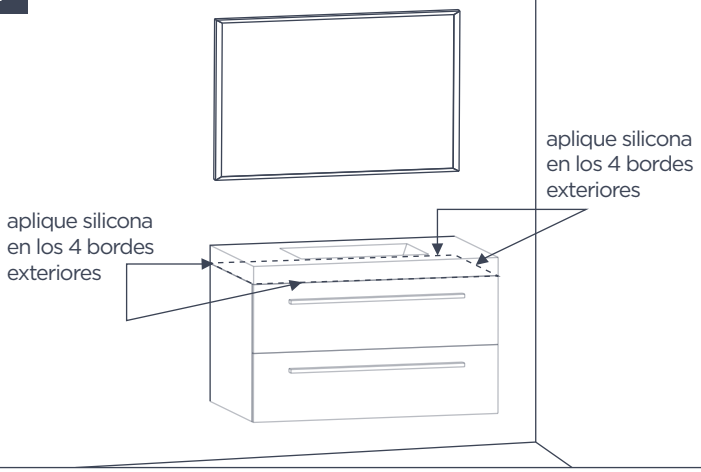

NOTA: Una vez haya aplicado la silicona, espere por un periodo de 24 horas (como mínimo) antes de usar este producto por primera vez.